

KM-3650w

**Manual de uso para
copia/escaneo**


NOTA: Este manual de uso contiene información correspondiente tanto a las máquinas de versiones métricas y en pulgadas.

Las máquinas de versiones métricas son las que aparecen en este Manual. Si está utilizando la versión en pulgadas, utilice los mensajes de la versión métrica sólo como referencia. En el texto se dan los mensajes métricos si las versiones son diferentes sólo por mayúsculas o minúsculas. Cuando hay una diferencia aunque sea pequeña, se da la información para la versión métrica seguida, entre paréntesis, por la correspondiente información de la versión en pulgadas.

Índice

1. ASPECTO	3
2. FUNCIONES DE LAS TECLAS	4
2.1 TECLA COPIAR	4
2.2 TECLA ESCANEAR	4
2.3 TECLA MENÚ	5
2.4 TECLA ENTER	5
2.5 TECLA ATRÁS	5
2.6 TECLA AHORRO ENERG	5
2.7 TECLA INTERRUPCIÓN	6
2.8 TECLA RECOPIAR	6
2.9 TECLA REESCANEAR	7
2.10 TECLA RESTABLECER	7
2.11 TECLA PARAR	8
2.12 TECLA INICIO	8
2.13 TECLADO NUMÉRICO.....	8
2.14 TECLA BORRAR	8
2.15 L1, L2, L3, L4, R1, R2, R3 Y R4	8
3. COPIAR	10
3.1 PANTALLA DE MODO DE COPIA.....	10
3.2 FUNCIONAMIENTO DE COPIA.....	11
3.2.1 Copia básica.....	11
3.2.2 Definición de copia.....	11
3.3 CONFIGURACIONES DE COPIA.....	12
3.3.1 Tamaño.....	12
3.3.2 Tipo de imagen.....	13
3.3.3 Densidad.....	13
3.3.4 Fuente de papel.....	13
3.3.5 Zoom.....	15
3.3.6 Definido (Cuenta de copias o Cuenta de copias definidas).....	17
3.3.7 Configuración avanzada.....	17
4. ESCANEAR	25
4.1 PANTALLA DE MODO DE ESCANEEO.....	25
4.2 FUNCIONAMIENTO DE ESCÁNER.....	26
4.2.1 Escaneo básico.....	26
4.2.2 Escaneo múltiple.....	26
4.2.3 Reescanear.....	26
4.2.4 Contraseña.....	27
4.2.5 Descarga de archivos de imagen.....	28
4.3 CONFIGURACIÓN DE ESCANEEO.....	29
4.3.1 Ancho de original.....	29
4.3.2 Longitud original.....	30
4.3.3 Orientación original.....	30
4.3.4 Tipo de imagen.....	30
4.3.5 Densidad.....	31
4.3.6 Nitidez.....	31
4.3.7 Configuración avanzada.....	31
5. MENÚ	36
5.1 PANTALLA DE MODO DE MENÚ.....	36
5.2 CONFIGURACIONES GENERALES.....	36
5.2.1 Recorte de adorno.....	36
5.2.2 Datos de imagen eliminados de memoria.....	36
5.2.3 Configuración básica.....	37
5.2.4 Información.....	41
5.2.5 Modo de usuario.....	44
5.2.6 Modo de servicio.....	48

1. Aspecto

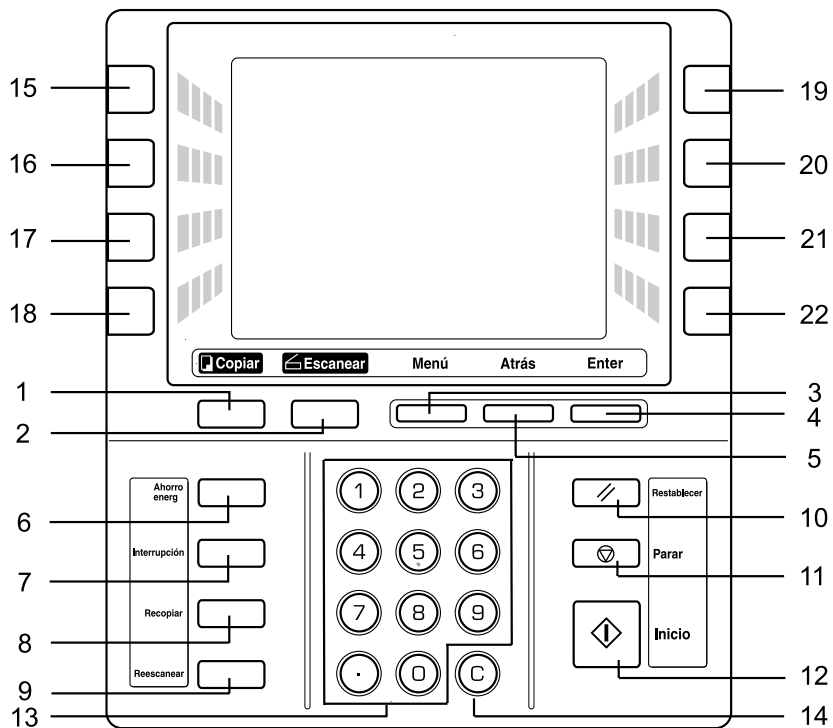


- 1 Tecla **Copiar**
- 2 Tecla **Escanear**
- 3 Tecla **Menú**
- 4 Tecla **Enter**
- 5 Tecla **Atrás**
- 6 Tecla **Ahorro energ**
- 7 Tecla **Interrupción**
- 8 Tecla **Recopiar**
- 9 Tecla **Reescanear**
- 10 Tecla **Restablecer**
- 11 Tecla **Parar**
- 12 Tecla **Inicio**
- 13 Teclado numérico
- 14 Tecla **Borrar**
- 15 Tecla **L1**
- 16 Tecla **L2**
- 17 Tecla **L3**
- 18 Tecla **L4**
- 19 Tecla **R1**
- 20 Tecla **R2**
- 21 Tecla **R3**
- 22 Tecla **R4**

Las palabras en negrita son los nombres de las teclas en este manual.

2. Funciones de las teclas

2.1 Tecla **copiar**


Presione la tecla **Copiar** para hacer una copia.

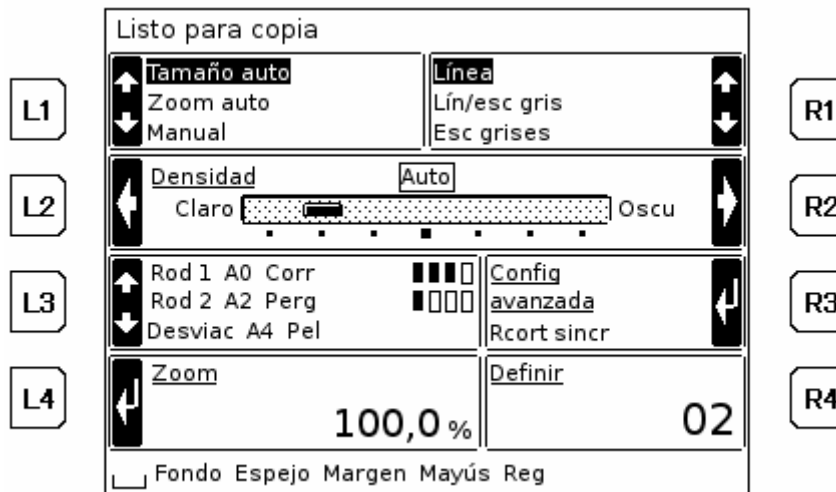

La pantalla de Modo de Copia aparece directamente con la tecla **Copiar**. La tecla **Copiar** no funciona durante el escaneo.

2.2 Tecla **Escanear**


Presione la tecla **Escanear** para escanear originales para un archivo de datos.

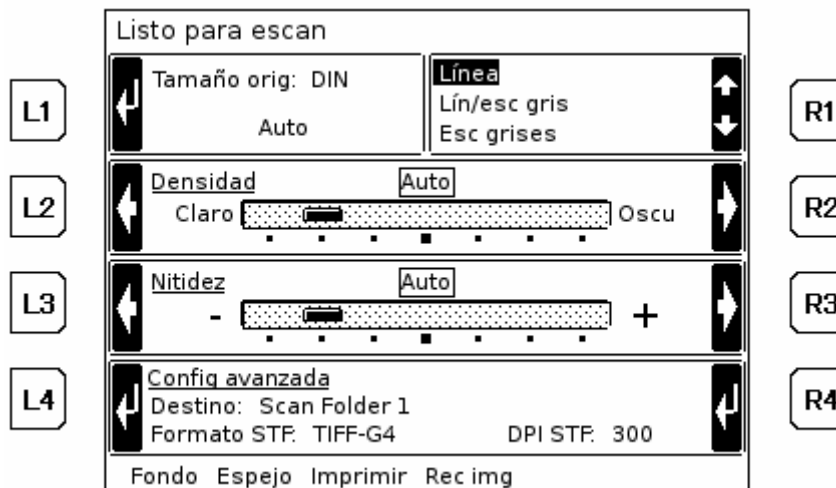

La pantalla de Modo de Escaneo aparece directamente con la tecla **Escanear**. La tecla **Escanear** no funciona durante la copia.

2.3 Tecla **Menú**

Presione la tecla **Menú** para entrar en el Modo de Menú.

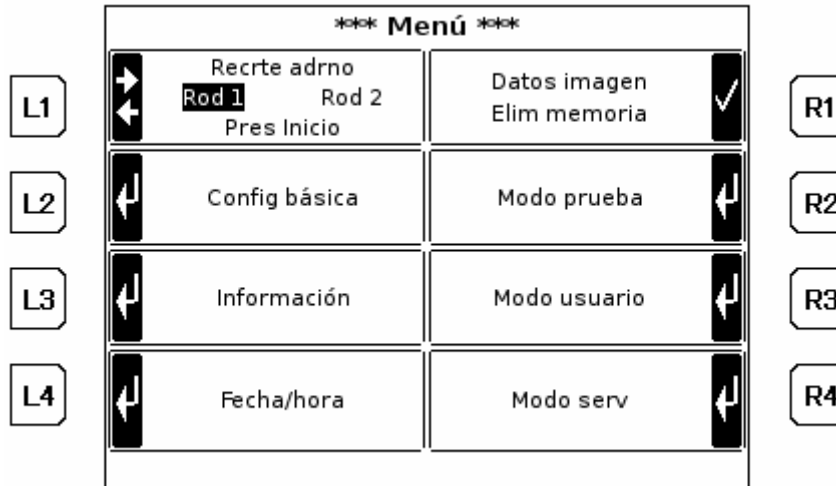

La pantalla de Modo de Menú aparece directamente con la tecla **Menú**.

La tecla **Menú** no funciona durante la copia o escaneo.

2.4 Tecla **Enter**

Presione la tecla **Enter** para hacer efectivos los cambios.

Cuando hace aparecer otras pantallas sin la tecla **Enter**, el cambio se ignora y se recupera la configuración anterior.

Los cambios en la pantalla de Modo de Copia/Escaneo aparecen directamente sin que se utilice la tecla **Enter**.

La tecla **Enter** también se usa para aceptar instrucciones tales como información de error.

2.5 Tecla **Atrás**

Presione la tecla **Atrás** para mostrar el paso anterior de cada pantalla de configuración.

Los cambios se cancelan presionando la tecla **Atrás** antes de hacerlas efectivas con la tecla **Enter**.

La tecla **Atrás** no existe en el Modo de Copia, Modo de Escaneo y Modo de Menú.

2.6 Tecla **Ahorro energ**

Presione la tecla **Ahorro energ** para empezar el Modo de Ahorro de Energía.


Presione cualquier tecla para cancelar el Modo de Ahorro de Energía.

(El Modo de Ahorro de Energía también se cancela insertando originales en el escáner o con la solicitud de salida del cliente.)

La tecla **Ahorro energ** no funciona durante la copia, escaneo o impresión.

2.7 Tecla Interrupción

Presione la tecla **Interrupción** para hacer una pausa en la copia en curso para una copia urgente.

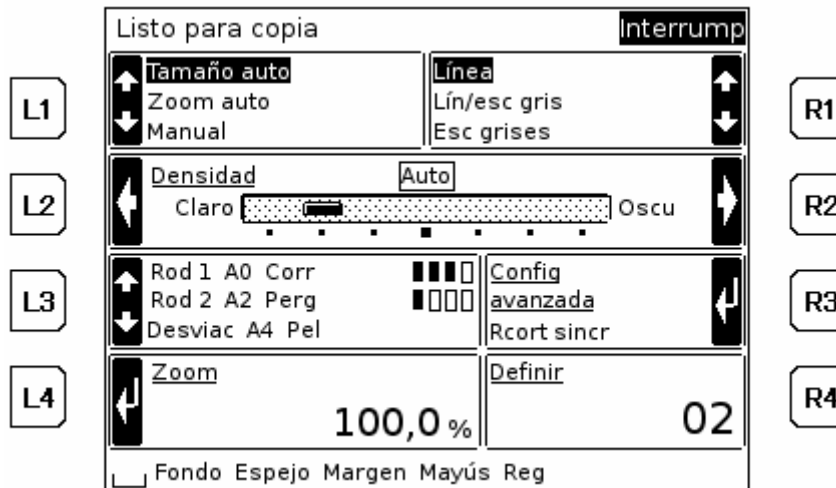

Aparece “Interrump” arriba a la derecha de la pantalla del Modo de Interrupir.

La tecla **Interrupción** se usa en el Modo de Copia excepto durante la impresión de copias definidas.

La tecla **Copiar** y la tecla **Recopiar** pueden usarse en el Modo de Interrupir.

Presione nuevamente la tecla **Interrupción** para cancelar el Modo de interrumpir.

El Modo de Interrupir no se cancela cuando se termina automáticamente la copia.

Al cancelar el Modo de Interrupir, los cambios en el Modo de Interrupir se cancelan y se continúan con los trabajos en pausa.

2.8 Tecla Recopiar

Presione la tecla **Recopiar** para hacer una copia del trabajo de copias definidas /copia anterior.


La tecla **Recopiar** no funciona durante la impresión.

La recopia no funciona si no hay imagen para recopiar

La recopia no funciona o es necesario entrar una contraseña con la configuración de Recopia en la Config básica.

Aparece  en el lado inferior izquierdo cuando funciona la recopia.

Aparece cuando no hay datos a recopiar o cuando no funciona la recopia.

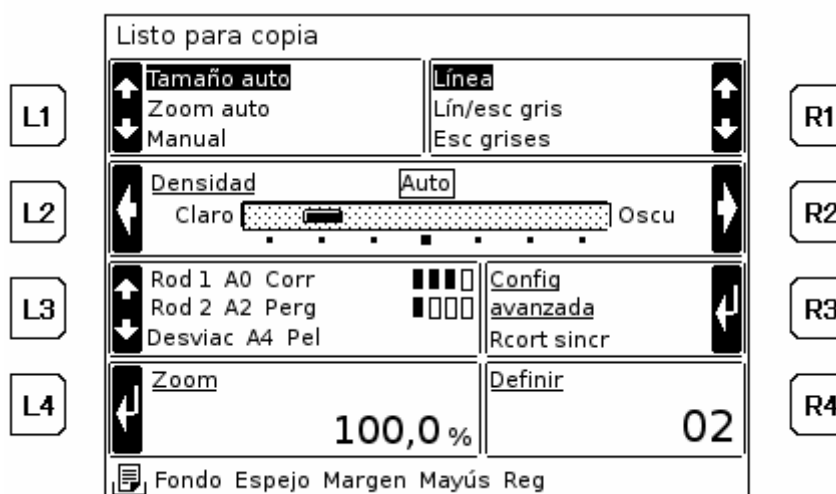


Con la recopia pueden cambiarse las siguientes configuraciones.

- Zoom
- Papel usado como medio
- Cuenta de Copias

La definición de copia sólo permite cambiar la cuenta de copias definidas.

2.9 Tecla **Reescanear**

Presione la tecla **Reescanear** para sustituir la imagen escaneada antes por la nueva.

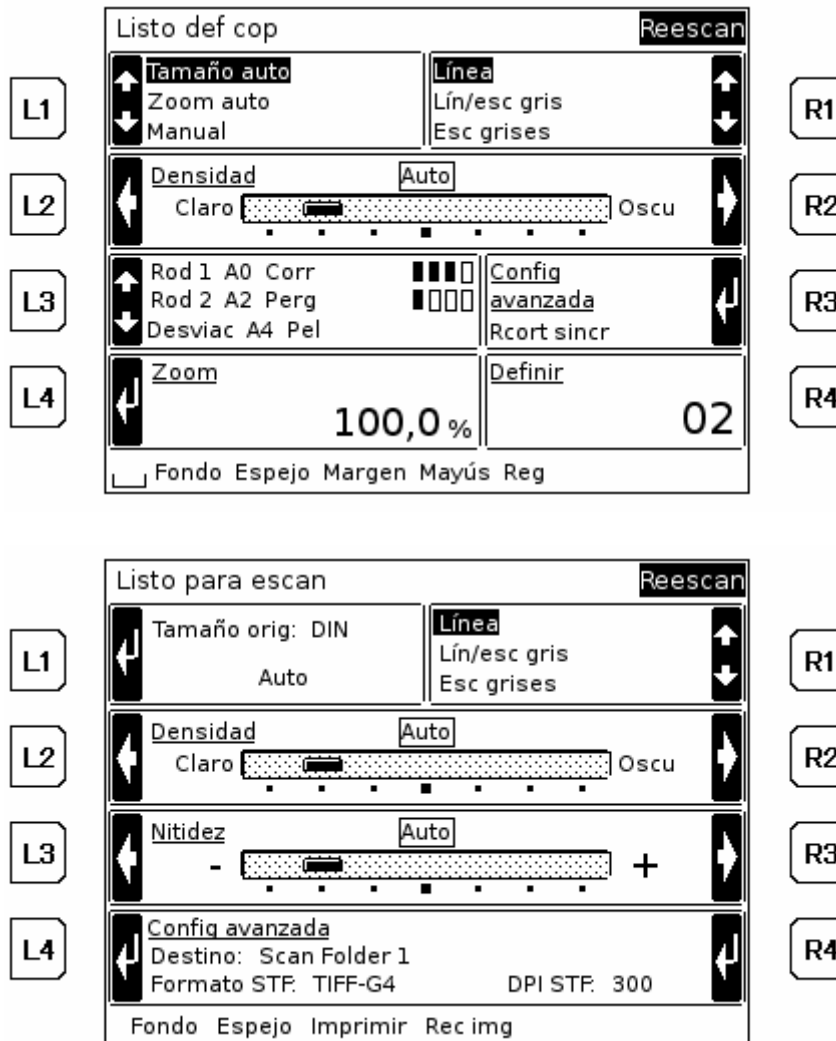

Aparece “Reescan” arriba a la derecha de la pantalla en el modo de reescanear. Use el Reescaneo si leyó un original equivocado o si el original entró inclinado. El Reescaneo funciona sólo en el Modo de Copia con la definición de copia y en el Modo de Escaneo.

El Reescaneo no funciona si no hay imagen para el Reescaneo

El Reescaneo no funciona si se cambia el destino donde se memoriza.

El Modo de Reescaneo se cancela cuando termina de escanear el original.

Presione la tecla **Reescanear** como otra forma de cancelar el Modo de Reescaneo.

2.10 Tecla **Restablecer**

Presione la tecla **Restablecer** para iniciar las configuraciones en la pantalla actual y borrar las imágenes para Recopiar.

Los archivos de imágenes memorizadas en las carpetas de escaneo no se borran con **Restablecer**.

No puede Restablecer durante la copia o escaneo.

Las siguientes configuraciones no cambian aunque presione la tecla **Restablecer**.

Configuraciones de Medio/Ancho de Papel

Calibrar las configuraciones de aumento.

2.11 Tecla **Parar**

La tecla **Parar** sólo funciona durante la impresión o escaneo.

Presione la tecla **Parar** para cancelar la impresión en curso, expulsar el papel y borrar dicho trabajo.

Mantenga presionada la tecla **Parar** durante 3 segundos o más para cancelar la impresión en curso, expulsar el papel y borrar todos los trabajos en espera y borrar las imágenes a Recopiar.

Presione la tecla **Parar** para cancelar el escaneo en curso y parar el original.

(Debe sacarlo a mano con la unidad de escáner superior abierta.)

2.12 Tecla **Inicio**

Presione la tecla **Inicio** cada vez que inicia la copia/escaneo con el Inicio Auto en “DES”.

Presione la tecla **Inicio** para iniciar una definición de copia.

2.13 Teclado numérico

El teclado numérico se utiliza para ingresar datos numéricos tales como la cuenta de copias definidas o valor del aumento.

2.14 Tecla **Borrar**

Presione la tecla **Borrar** para ignorar los cambios y recuperar la configuración predeterminada.

2.15 **L1, L2, L3, L4, R1, R2, R3 y R4**

Las teclas **L1, L2, L3, L4, R1, R2, R3 y R4** se usan para activar las funciones asignadas con los símbolos al lado de las correspondientes teclas e indicadas en la pantalla.



- usado para elegir el ítem a la izquierda.
- mueve el cursor a la izquierda.
- utilizado para bajar el valor.



- usado para elegir el ítem a la derecha.
- mueve el cursor a la derecha.
- utilizado para subir el valor.



- mueve el cursor con un giro a la derecha.



- mueve el cursor con un giro hacia abajo.



- usado para ingresar el siguiente paso.



- usado para hacer efectiva la configuración.
- usado para ejecutar la operación indicada.



- usado para la configuración de ampliación personalizada.




- usado para ingresar una contraseña.
- usado en la configuración de ampliación Personalizada.

3. Copiar

3.1 Pantalla de Modo de Copia


La siguiente imagen es la Pantalla de Modo de Copia para hacer una copia. Asegúrese que aparece “Listo para copia” arriba a la izquierda de la pantalla antes de copiar.

Los originales se transportan al escáner solo cuando aparece la pantalla de modo de copia/escaneo.

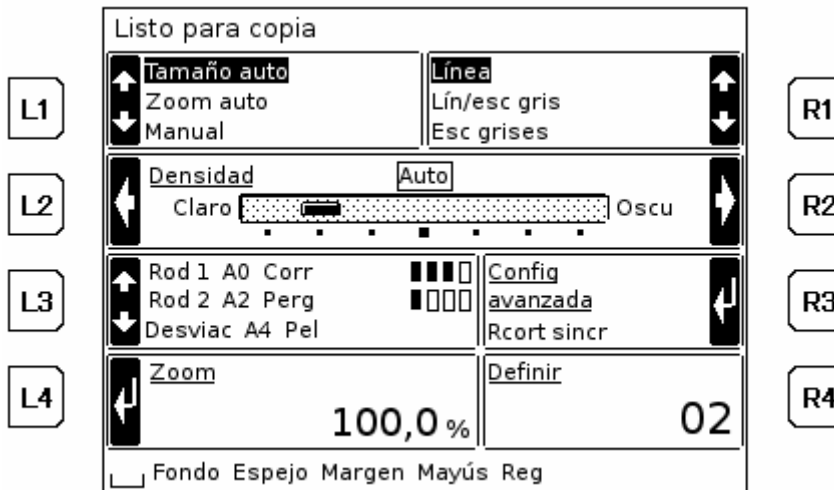

Asegúrese que aparece “Listo def cop” arriba a la izquierda de la pantalla antes de definir la copia.

El funcionamiento o cancelación de “Listo def cop” se describirá después.

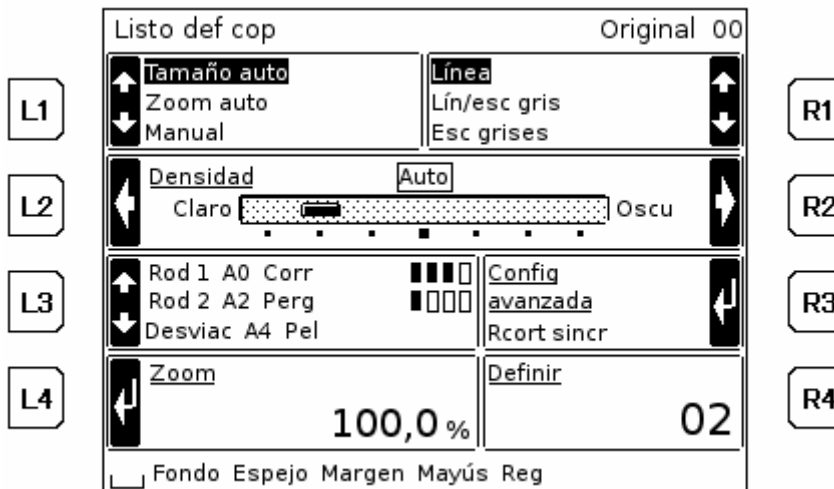

Después de leer la primera página del original aparecen alternadamente, “Listo def cop” y “Pres Inicio para comenzar impres.”.

El número de originales escaneado aparece arriba a la derecha de la pantalla.

Las otras configuraciones a verificar antes de copiar son las siguientes.

- Tamaño
- Tipo de imagen
- Densidad
- Modo de Corte
- Zoom

Las configuraciones de arriba se describirán después.

3.2 Funcionamiento de copia

3.2.1 Copia básica

Coloque los originales cara arriba en la mesa de originales.

Inserte los originales cuando la KM-3650w esté lista para copia.

(Puede leer originales si la KM-3650w está calentándose, la impresión empezará en seguida de quedar lista.)

La KM-3650w empieza a imprimir cuando haya leído toda el área de lectura del original.

Debe presionar la tecla **Inicio** cada vez para empezar a leer originales cuando "Inicio auto" está "DES".

El tiempo de Inicio auto predeterminado es de 1,5 segundos. Puede cambiar a su opción.

La cuenta de número de copias va de 1 a 99.

3.2.2 Definición de copia

Una copia definida es una copia compuesta de varias páginas.

Una copia definida puede tener hasta 99 páginas.

La cuenta de copias definidas llega hasta 99.

Presione la tecla **Inicio** para empezar a imprimir cuando haya leído todos los originales.

(Un original insertado en el escáner puede evitar que la KM-3650w empiece a imprimir.)


Debe esperar a que termine la impresión en curso para hacer otra definición de copia.

Puede elegir entre dos órdenes de clasificación para definir la copia en las configuraciones de avanzada.

(a) Modo de clasificación: 1, 2, 3 → 123, 123, 123

(b) Modo de clasificación: 1, 2, 3 → 111, 222, 333

La forma de definir copias y elegir modos de clasificación se describirá después.

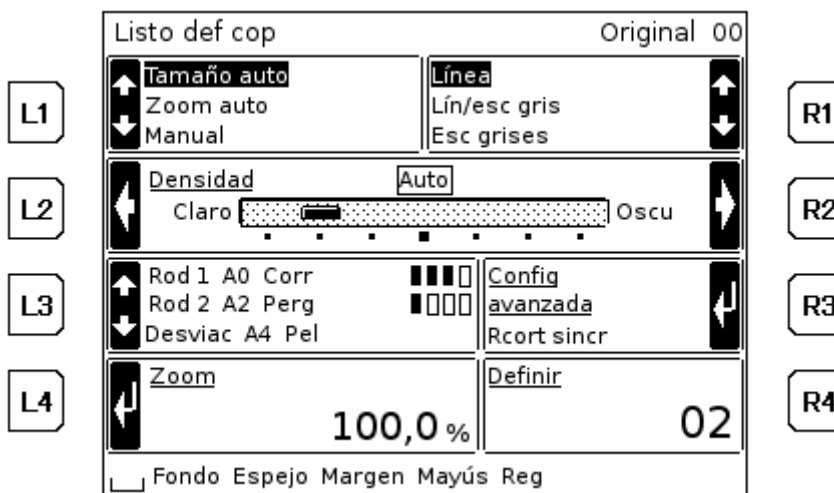

El número de originales leídos para definición de copia se indica arriba a la derecha de la pantalla.

Después de leer la primera página del original, aparecen alternadamente "Listo def cop" y "Pres Inicio para comenzar impres.". Presione la tecla **Inicio** para empezar a imprimir.

(Un original insertado en el escáner puede evitar que la KM-3650w empiece a imprimir.)

Para cancelar la lectura en curso e imprimir copias definidas, siga el proceso de abajo.

1. Presione la tecla **R3** para ingresar en la configuración avanzada.
2. Presione la tecla **L4** o **R4** para ingresar en la configuración avanzada (3).
3. Presione repetidamente la tecla **L2** a "DES".

Presione la tecla **Restablecer** como otra medida para cancelar la lectura en curso o imprimir una copia definida.

Si cancela, las imágenes se borran las imágenes escaneadas para definir copias.


El inicio de Recopia sólo existe si hay imágenes escaneadas para definir una copia. Escanee imágenes justo antes de que se memorice el sobreflujo de memoria de reserva.

3.3 Configuraciones de copia

3.3.1 Tamaño

Existen las siguientes configuraciones en el tamaño de impresión de imagen.

- Tamaño auto
- Zoom auto
- Manual

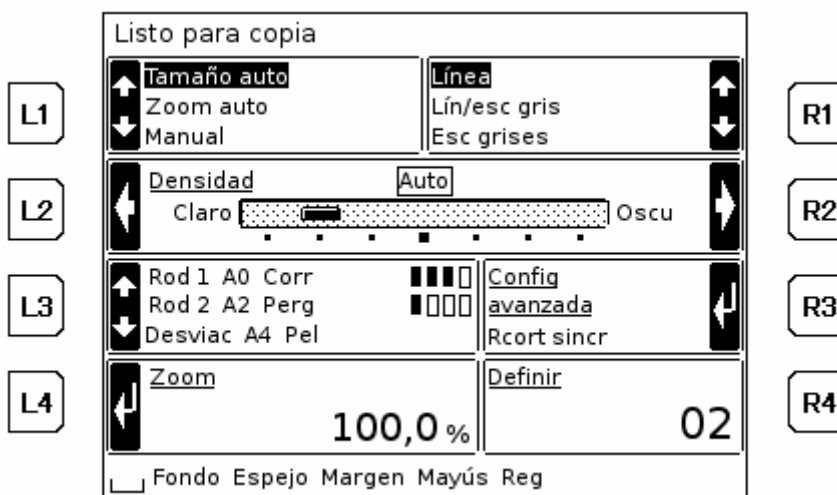


3.3.1.1 Tamaño auto


Se considera tanto el tamaño de original como la ampliación para una especificación automática de un papel adecuado para que entre la imagen. La imagen puede girarse en una impresión para que entre en el papel.

Para usar el “Tamaño auto”, presione repetidamente la tecla **L1** para “Tamaño auto”.

Aparece el siguiente mensaje si un tamaño de papel existente es menor que la imagen. Instale un papel adecuado para el tamaño de la imagen.

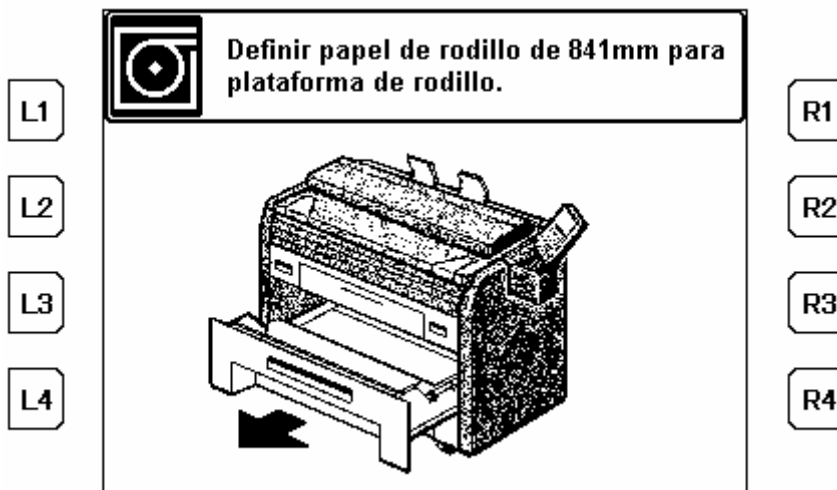

Aparece el siguiente mensaje cuando la configuración de tipo de medio es papel vitela o película.

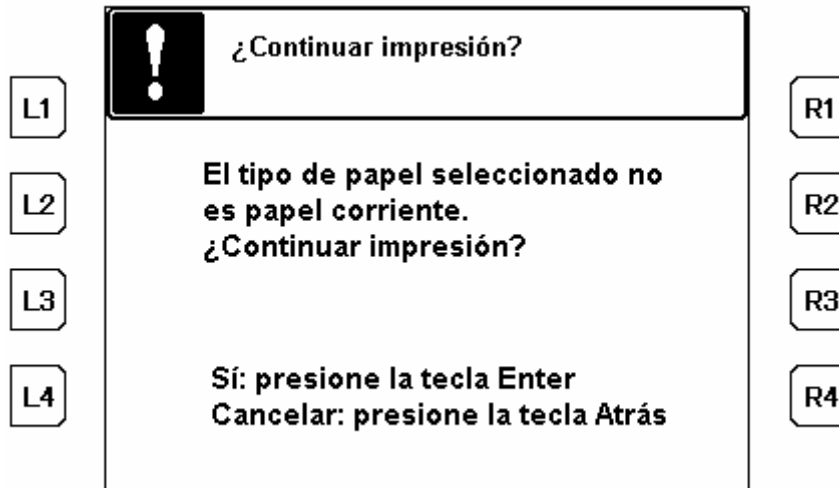

Cuando selecciona “Tamaño auto”, no puede seleccionar una fuente de papel “Rod 1”, “Rod 2” y “Desviac”.

3.3.1.2 Zoom auto

Hay una selección automática de porcentaje de zoom de acuerdo al ancho del original y papel, para que entre la imagen en el ancho del papel.

Para usar el “Zoom auto”, presione repetidamente la tecla **L1** para “Zoom auto”.

3.3.1.3 Manual

El “Manual” permite imprimir una imagen en una fuente de papel dada en “Rod 1”, “Rod 2” y “Desviac” elegida manualmente.

Se copia aunque la imagen sea mayor que el papel, puede perder parte de la imagen.

Para usar “Manual”, presione repetidamente la tecla **L1** para “Manual”.

3.3.2 Tipo de imagen

Existen las siguientes configuraciones para los tipos de imagen originales.

“Línea” es adecuado para originales con líneas simples.

“Lín/esc gris” es adecuado para originales con líneas y áreas sombreadas.

“Esc grises” es adecuado para originales con fotografías y originales con sombras.

Presione repetidamente la tecla **R1** para un tipo de imagen adecuado.

3.3.3 Densidad

Las imágenes se imprimen a una densidad adecuada en “Auto”.

Presione la tecla **L2** para aclarar o la tecla **R2** para oscurecer la imagen manualmente.


3.3.4 Fuente de papel

Las imágenes se imprimen en una fuente de papel específica “Rod 1”, “Rod 2” y “Desviac”.

Presione repetidamente la tecla **L3** para una fuente de papel adecuada.


No puede hacer ajustes de fuente de papel cuando el tamaño está en “Tamaño Auto”. Tanto el ancho como el tipo de papel aparecen para cada fuente de papel. Aparecen los correspondientes niveles de espesor para “Rod 1” y “Rod 2”. Cada tipo y ancho de papel pueden especificarse en la configuración avanzada (1).

El uso de la configuración avanzada (1) aparecerá después.

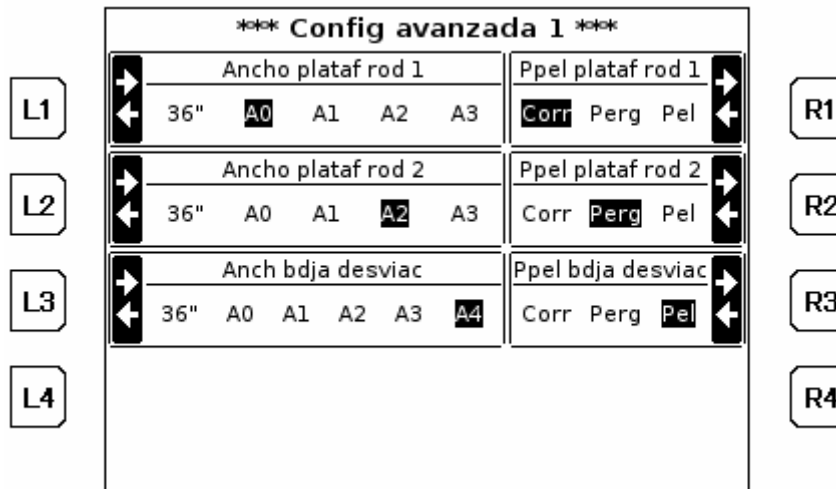

Nota:

Aparece la otra pantalla de configuración cuando la fuente de papel es “Manual”.

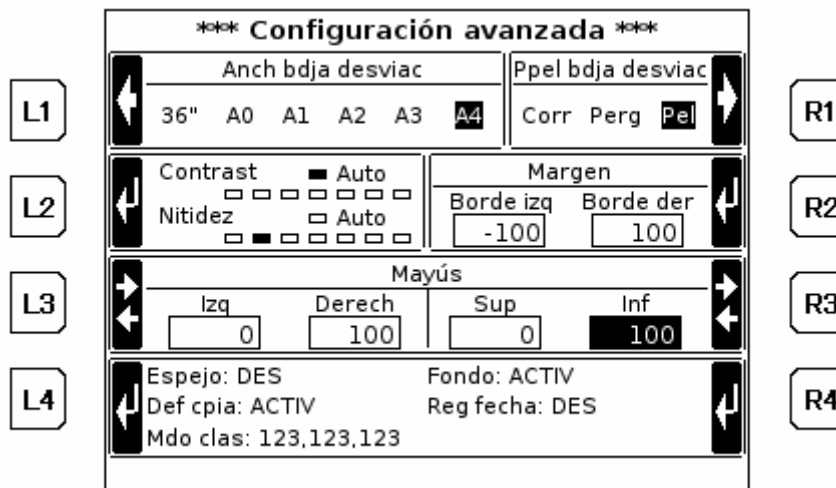

Config avanzada (1) aparece automáticamente cuando la plataforma de rodillo o el la bandeja de desviación está abierta.

La KM-3650w no empieza a imprimir cuando la plataforma de rodillo está abierta.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

Presione la tecla **Copiar** para volver a la pantalla de modo de copia.


3.3.5 Zoom

Existen las siguientes configuraciones para reducir/ampliar la imagen.

- Manual
- Zoom preestablecido
- Zoom a tamaño de papel
- Zoom separado para ancho y longitud

Presione la tecla **L4** para ajustar el aumento.

El ajuste de aumento puede ir de 25,0 a 400,0 por ciento en incrementos de 0,1 por ciento.

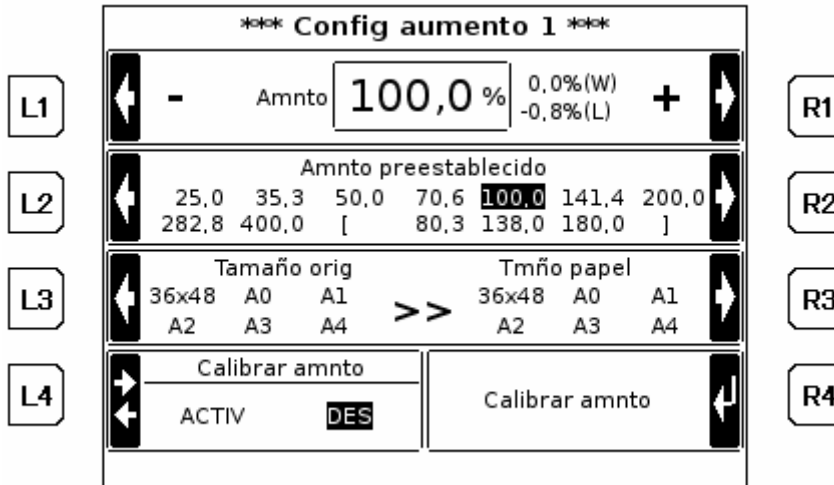

El ajuste de aumento se describirá después.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.5.1 Manual

Especifique el aumento manual con el teclado numérico para entrar directamente el valor. Presione la tecla **L1** para bajar el valor, presione la tecla **R1** para subir.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.5.2 Zoom preestablecido

Especifique el aumento con el zoom preestablecido presionando repetidamente la tecla **R2** o la tecla **L2** y seleccione un aumento adecuado.

Existen las siguientes configuraciones de zoom preestablecido.

DIN: 25.0, 35.3, 50.0, 70.6, 100.0, 141.4, 200.0, 282.8, 400.0

ENG: 25.0, 50.0, 64.7, 100.0, 129.4, 154.5, 200.0, 300.0, 400.0

ARCH: 25.0, 50.0, 66.6, 100.0, 133.3, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0

Puede registrar cuatro aumentos personalizados de zoom preestablecido que aparecen en paréntesis [].

La forma de definir las se describirá después.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.5.3 Zoom a tamaño de papel

Especifique el tamaño de original y el tamaño de papel para que la KM-3650w elija el aumento adecuado.

Presione repetidamente la tecla **L3** para el tamaño de original y la tecla **R3** para el tamaño de papel.

Existen las siguientes definiciones de tamaño de papel.

DIN: 36x48, A0, A1, A2, A3, A4
 ENG: 36x48, 34x44, 22x34, 17x22, 11x17, 8.5x11
 ARCH: 36x48, 30x42, 24x36, 18x24, 12x18, 9x12

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

Algunas combinaciones de configuración de Zoom a tamaño de papel están fuera de gama del ajuste de aumento.

El aumento se corrige automáticamente a 25,0% para las siguientes combinaciones.

Tamaño original	Tamaño papel	Aumento real
36x48	→ 8,5x11	23 por ciento
36x48	→ A4	23 por ciento


El aumento se corrige automáticamente a 400,0% para las siguientes combinaciones.

Tamaño original	Tamaño papel	Aumento real
8,5x11	→ 36x48	436 por ciento
A4	→ 36x48	435 por ciento

3.3.5.4 Calibrar Amnto.

El zoom vertical (largo) y el zoom horizontal (ancho) pueden especificarse por separado. Presione la tecla **L4** para "ACTIV" y presione la tecla **Enter**.

Presione la tecla **R4** para ingresar a la Configuración de aumento (2).

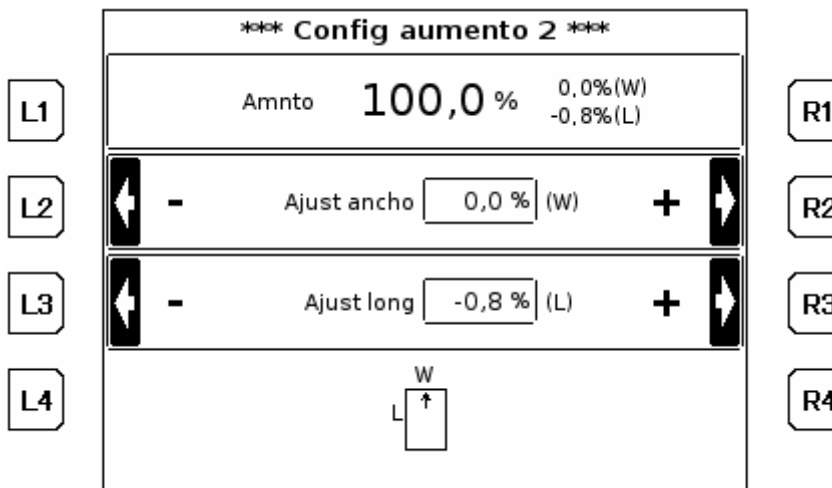

El ajuste de ancho y largo va de – 5,0 a + 5,0 por ciento en incrementos de 0,1 por ciento. Presione la tecla **R2** para aumentar el zoom horizontal, la tecla **L2** para disminuir. Presione la tecla **R3** para aumentar el zoom vertical, la tecla **L3** para disminuir.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.1 Modo de recorte

“Rcort estándar” permite cortar el rollo de papel a un tamaño estándar.

“Rcort sincr” permite cortar el rollo de papel a un tamaño adecuado al largo de la imagen. Presione repetidamente la tecla **L1** para elegir uno de ellos.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.2 Configuración de ancho/papel

Especifique el ancho y tipo de papel presionando la tecla **R1** para ingresar la configuración de ancho/papel.

Para la “Plataf rod 1”, presione repetidamente la tecla **L1**, para el ancho de papel presione la tecla **R1** para el tipo de papel.

Para la “Plataf rod 2”, presione repetidamente la tecla **L2**, para el ancho de papel presione la tecla **R2** para el tipo de papel.

Para la “Bdja desviac”, presione repetidamente la tecla **L3**, para el ancho de papel presione la tecla **R3** para el tipo de papel.

Puede especificar las siguientes configuraciones de ancho de papel de los rodillos.

DIN: 36”, A0, A1, A2, A3

ENG: 36”, 34”, 22”, 17”, 11”

ARCH: 36”, 30”, 24”, 18”, 12”

Existen las siguientes configuraciones de ancho de papel para la “Bdja desviac”.

DIN: 36”, A0, A1, A2, A3

ENG: 36”, 34”, 22”, 17”, 11”, 8.5”

ARCH: 36”, 30”, 24”, 18”, 12”, 9”

Existen las siguientes configuraciones de tipo de papel.

- Corriente
- Pergamino
- Película

*** Config avanzada 1 ***			
L1	Ancho plataf rod 1 36" A0 A1 A2 A3	Ppel plataf rod 1 Corr Perg Pel	R1
L2	Ancho plataf rod 2 36" A0 A1 A2 A3	Ppel plataf rod 2 Corr Perg Pel	R2
L3	Anch bdja desviac 36" A0 A1 A2 A3 A4	Ppel bdja desviac Corr Perg Pel	R3
L4			R4


Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.3 Contraste

Las imágenes se imprimen con el contraste adecuado en “Auto”.

Haga el ajuste manual de contraste presionando la tecla **R2** o la tecla **L2** para entrar en la configuración avanzada (2).

Presione la tecla **L1** para bajar el contraste o la tecla **R1** para subirlo.

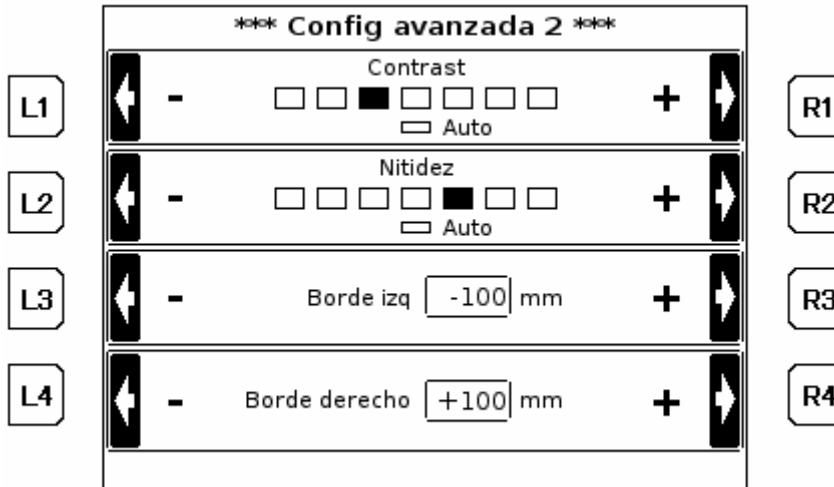

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.4 Nitidez

Las imágenes se imprimen con la nitidez adecuada en “Auto”.

Haga el ajuste manual de nitidez presionando la tecla **R2** o la tecla **L2** para entrar en la configuración avanzada (2).

Presione la tecla **L2** para reducir la nitidez o la tecla **R2** para aumentarlo.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.5 Borde superior

Puede colocar un margen en una copia o puede borrar parte de la imagen de una copia. Especifique el borde superior, presionando la tecla **R2** o la tecla **L2** para entrar en la configuración avanzada (2).

El ajuste de borde superior va de - 100 a + 100 milímetros en incrementos de 1 milímetro.

Para colocar un margen, ingrese un valor positivo.

Para borrar un margen, ingrese un valor negativo.

Presione la tecla **R3** para aumentar el valor, la tecla **L3** para disminuirlo.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

<Notas>

Al colocar un margen, se agrega un cierto largo en la parte superior de la copia.


Al borrar un margen se reduce o amplía un cierto largo según la configuración de zoom.

Siga las siguientes notas cuando el Modo de recorte es “Sincro”

Un largo de copia es igual a la suma del original y un cierto largo.

Al reducir un margen izquierdo, la copia es más corta en cierto largo.

Modo de recorte: Recorte sincronizado

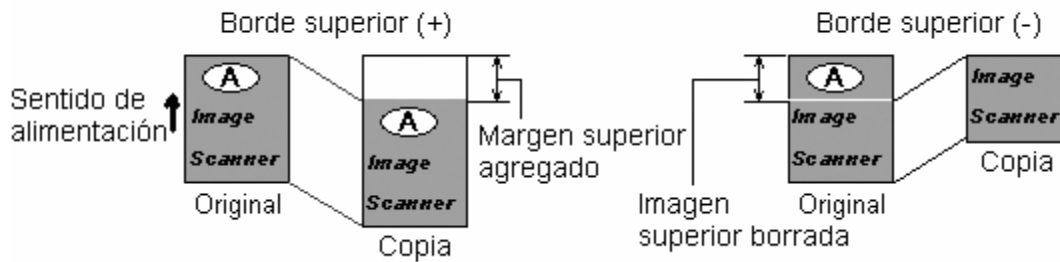


Siga las siguientes notas cuando el Modo de recorte es "Están"

Un largo de copia es siempre igual a un tamaño estándar adquirido.

La adición o reducción de un borde superior saca parte de la imagen fuera del papel.

La parte en exceso desaparece y donde la imagen estaba originalmente estará en blanco.

Modo de recorte: Recorte estándar

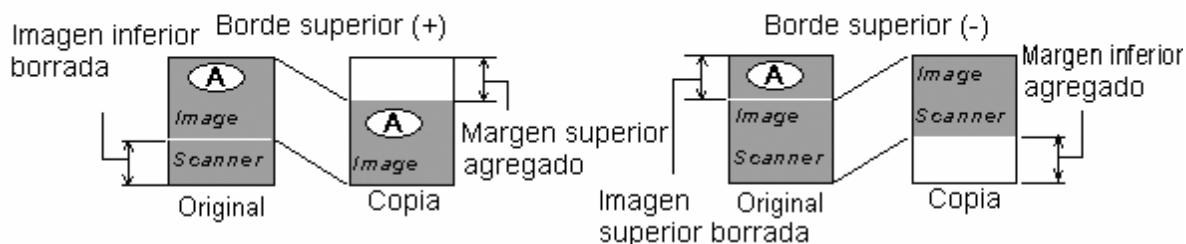

3.3.7.6 Borde inferior

Puede colocar un margen en una copia o puede borrar parte de la imagen de una copia. Para especificar el borde inferior, presione la tecla **R2** o la tecla **L2** para entrar en la configuración avanzada (2).

El ajuste de borde inferior va de - 100 a + 100 milímetros en incrementos de 1 milímetro.

Para colocar un margen, ingrese un valor positivo.

Para borrar un margen, ingrese un valor negativo.

Presione la tecla **R3** para aumentar el valor, la tecla **L3** para disminuirlo.


Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

<Notas>

Al colocar un margen, se agrega un cierto largo en la parte inferior de la copia.

Al borrar un margen se reduce o amplía un cierto largo según la configuración de zoom.

Modo de recorte: Recorte sincronizado

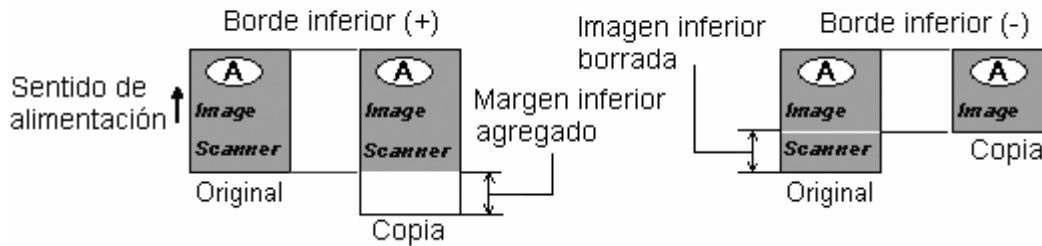


Siga las siguientes notas cuando el Modo de recorte es "Estándar"

Un largo de copia es siempre igual al tamaño estándar adquirido.

El añadido y reducción de un borde inferior alarga una parte de la imagen fuera del papel.

La parte en exceso se elimina y la parte de imagen original estará en blanco.

Modo de recorte: Recorte estándar

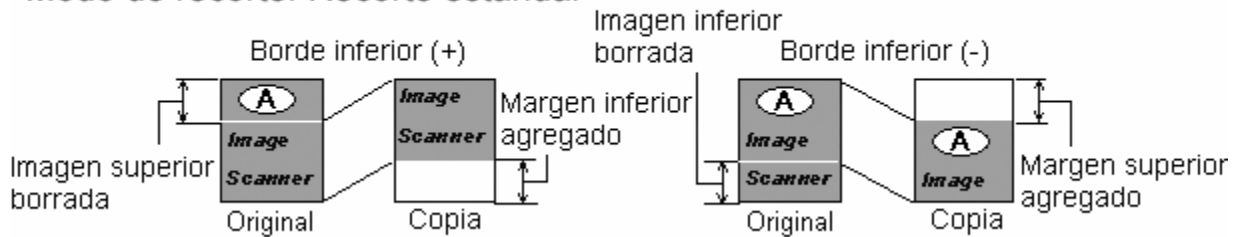


Si especifica ambos bordes superior e inferior con "Recort estándar", sólo existirá el borde superior. (se ignora el borde inferior.)

Relación entre aumento y borde superior/inferior.


Margen (+)

Un margen especificado se produce simplemente.

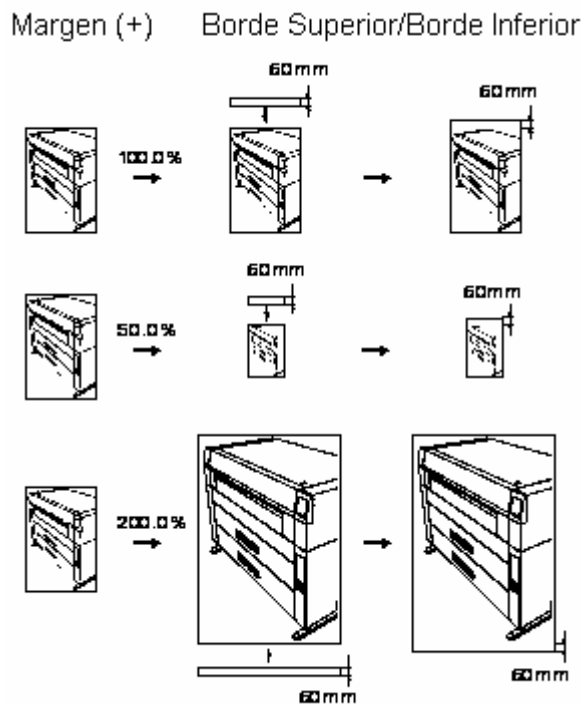

Margen (-)

La cantidad de imagen borrada aumenta o reduce según el aumento.

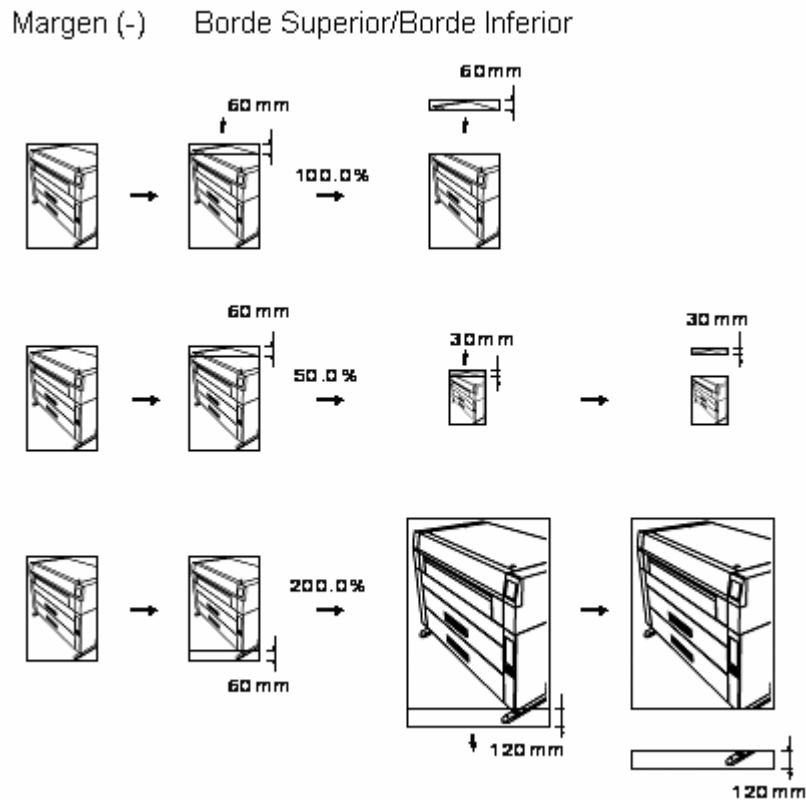

3.3.7.7 Desplazamiento de imagen

Las imágenes de una copia pueden desplazarse vertical y horizontalmente.


Para desplazar una imagen en una impresión, presione la tecla **R2** o la tecla **L2** para entrar en la configuración avanzada (2).

El ajuste de desplazamiento va de 0 a 200 milímetros en incrementos de 1 milímetro.

Presione repetidamente la tecla **L3** para elegir "Izq" o "Derech", presione repetidamente la tecla **R3** para elegir "Sup" o "Inf".

Entre la cantidad de margen con el teclado numérico.

Desplazamiento de imagen

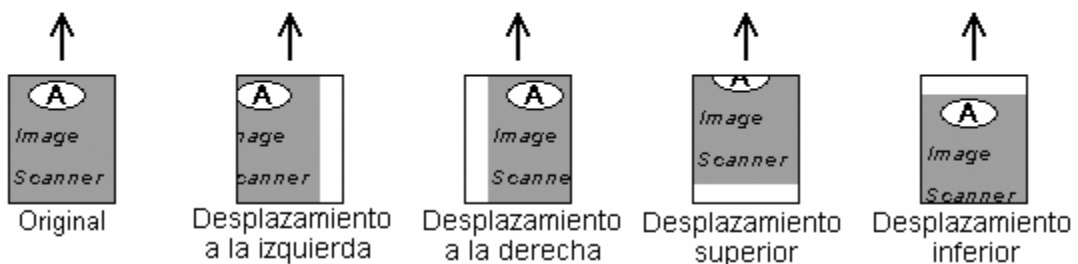

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.8 Espejo

Para hacer una impresión en espejo, presione la tecla **R4** o la tecla **L4** para entrar en la configuración avanzada (3).

Presione repetidamente la tecla **L1** para elegir “ACTIV” o “DES”.

*** Config avanzada 3 ***						
L1	<table border="1"><tr><td>Espejo</td><td>Reg fecha</td></tr><tr><td>ACTIV DES</td><td>ACTIV DES</td></tr></table>	Espejo	Reg fecha	ACTIV DES	ACTIV DES	R1
Espejo	Reg fecha					
ACTIV DES	ACTIV DES					
L2	<table border="1"><tr><td>Fondo</td><td>Posición reg</td></tr><tr><td>ACTIV DES</td><td>Izq Derech</td></tr></table>	Fondo	Posición reg	ACTIV DES	Izq Derech	R2
Fondo	Posición reg					
ACTIV DES	Izq Derech					
L3	<table border="1"><tr><td>Def cpia</td><td>Desplaz reg</td></tr><tr><td>ACTIV DES</td><td>X: 100 Y: 10</td></tr></table>	Def cpia	Desplaz reg	ACTIV DES	X: 100 Y: 10	R3
Def cpia	Desplaz reg					
ACTIV DES	X: 100 Y: 10					
L4	<table border="1"><tr><td>Mdo clas</td><td>Tamaño reg</td></tr><tr><td>1,2,3 -> 123,123,123 1,2,3 -> 111,222,333</td><td>10 pt</td></tr></table>	Mdo clas	Tamaño reg	1,2,3 -> 123,123,123 1,2,3 -> 111,222,333	10 pt	R4
Mdo clas	Tamaño reg					
1,2,3 -> 123,123,123 1,2,3 -> 111,222,333	10 pt					

Presione **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.9 Fondo

Borre un fondo del original presionando la tecla **R4** o la tecla **L4** para entrar en la configuración avanzada (3).

No se imprime un fondo del original cuando el Fondo está “ACTIV”.

Presione repetidamente la tecla **L2** para elegir “ACTIV” o “DES”.

El fondo no funciona cuando el tipo de imagen es “Esc grises”.

Presione **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.10 Registro de fecha

Imprima el registro de la fecha en una copia, presionando la tecla **R4** o la tecla **L4** para entrar en la configuración avanzada (3).

Presione repetidamente la tecla **R1** para elegir “ACTIV” o “DES”.

Presione repetidamente la tecla **R2** para la posición del registro.

La imagen de registro se imprime arriba a la izquierda de la imagen cuando elija “Izq”.

La imagen de registro se imprime arriba a la derecha de la imagen cuando elija “Derech”.

Presione repetidamente la tecla **R3** para el valor desplazado de la imagen de registro.

La imagen de registro se desplaza al centro cuando aumenta X.

La imagen de registro se desplaza al borde inferior cuando aumenta Y.

El alcance de configuración para X e Y va de 0 a 100 milímetros en incrementos de 1 milímetro.

Presione la tecla **R4** para especificar el tamaño de letra.

El alcance ingresado va de 8 a 16pt en incrementos de 1pt.

El formato del registro de fecha es el siguiente.

Ej.) Jue Feb 16 21:22:05 2006

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.11 Definición de copia

Defina una copia, presionando la tecla **R4** o la tecla **L4** para entrar en la configuración avanzada (3).

Presione repetidamente la tecla **L3** para elegir “ACTIV” o “DES”.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

3.3.7.12 Modo de clasificación

Elija un modo de clasificación presionando la tecla **R4** o la tecla **L4** para entrar en la configuración avanzada (3).

Presione repetidamente la tecla **L4** para uno de los dos modos.


Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4. Escanear

4.1 Pantalla de modo de escaneo


La siguiente imagen es la pantalla de modo de escaneo básica para escanear. Asegúrese que aparece “Listo para escan” arriba a la izquierda de la pantalla antes de escanear.

Los originales pueden llevarse al escáner sólo cuando aparece la pantalla de modo de copia/escaneo.

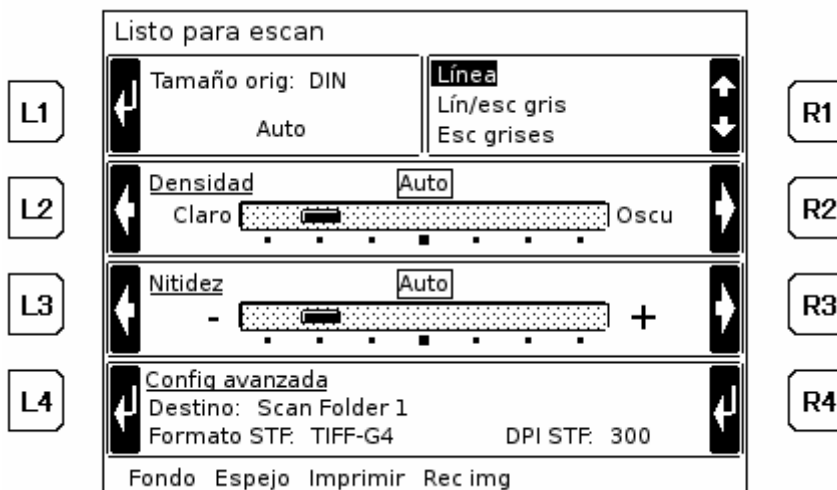

Asegúrese que aparece “Listo para escn múlt” arriba a la izquierda de la pantalla antes de hacer escaneos múltiples.

El funcionamiento o cancelación de “Listo para escn múlt” se describirá después.

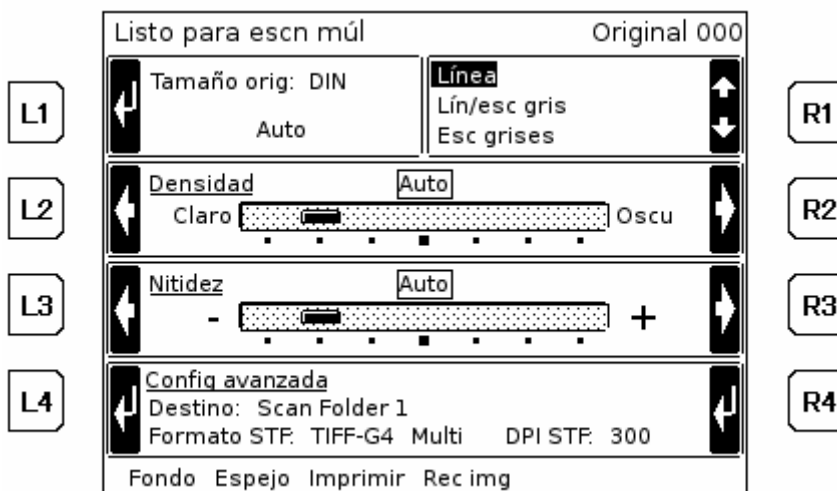

Después de escanear la primera página del original, asegúrese que aparecen alternadamente, “Listo para escn múlt” y “Pres Enter para finalizar escaneo.”. El número de originales escaneados se indica arriba a la derecha de la pantalla.

Las otras configuraciones que debe verificar antes de escanear son las siguientes.

- Tamaño de original
- Calidad
- Destino
- Formato STF
- DPI STF

Las configuraciones de arriba se describirán después.

4.2 Funcionamiento de escáner

4.2.1 Escaneo básico

Coloque los originales cara arriba en la mesa de originales.


Inserte los originales cuando la KM-3650w esté lista para escanear.

Es necesario presionar la tecla **Inicio** cada vez que empiece a leer originales cuando “Inicio auto” esté “DES”.

El tiempo de Inicio automático predeterminado es de 1,5 segundos. Puede cambiar a su opción.

4.2.2 Escaneo múltiple

Existe el escaneo múltiple para memorizar varias imágenes escaneadas en un solo archivo. Un archivo de múltiples imágenes puede tener hasta 199 originales.

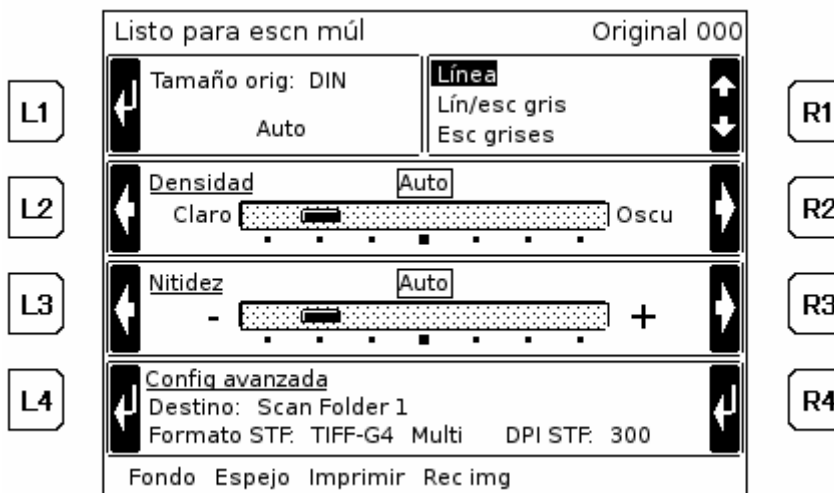

El número de originales escaneado para escaneo múltiple aparece arriba a la derecha de la pantalla.

Después de escanear la primera página del original aparecen alternadamente, “Listo para escn múlt” y “Pres Enter para finalizar escaneo”.


(Un original insertado en el escáner puede evitar que la KM-3650w empiece a imprimir.)


Presione la tecla **Enter** después de escanear todos los originales y la imagen escaneada se memoriza en un solo archivo.

El número de originales escaneados se eliminará después de memorizar un archivo.

4.2.3 Reescanear

Presione la tecla **Reescanear** para cambiar la imagen escaneada anterior por la nueva.

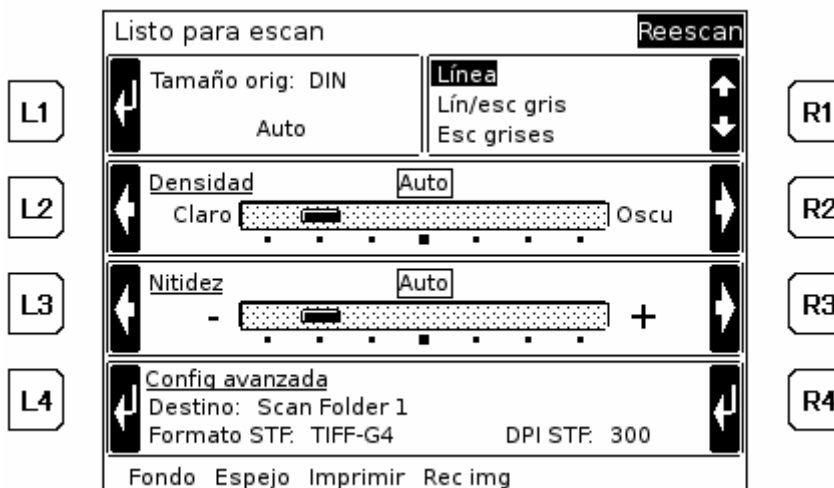

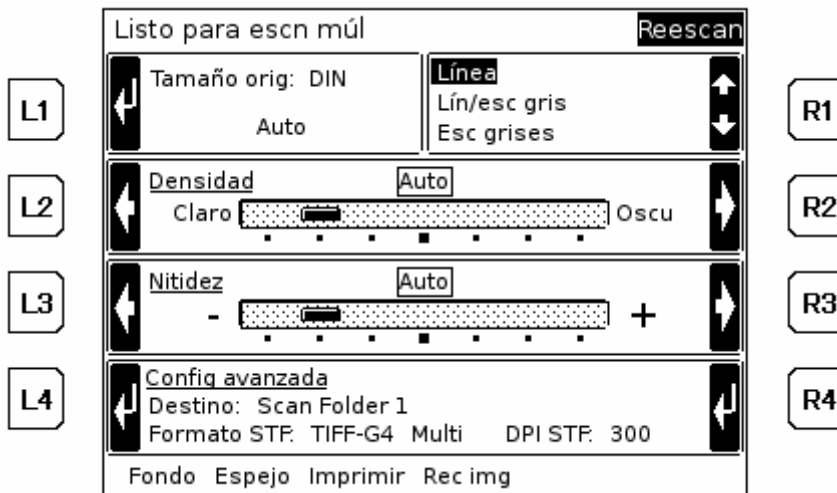


La palabra "Reescan" aparece arriba a la derecha de la pantalla en el modo de reescaneo. El Reescanear se utiliza si se lee un original equivocado o si los originales están inclinados. La nueva imagen escaneada se escribe encima de la anterior.

El modo de reescaneo se cancela después de reescanear. Presione la tecla **Reescanear** como otra forma de cancelar el modo de reescaneo.


El reescaneo no funciona si no hay imagen para reescanear
El reescaneo no funciona si cambia el destino o FTP a memorizar.

4.2.4 Contraseña

Es necesario una contraseña para escanear una imagen cuando una carpeta de destino o FTP requiere una contraseña para hacerla auténtica. Escriba una contraseña con el teclado numérico y presione la tecla **Enter**. (Contraseña predeterminada: "0000")

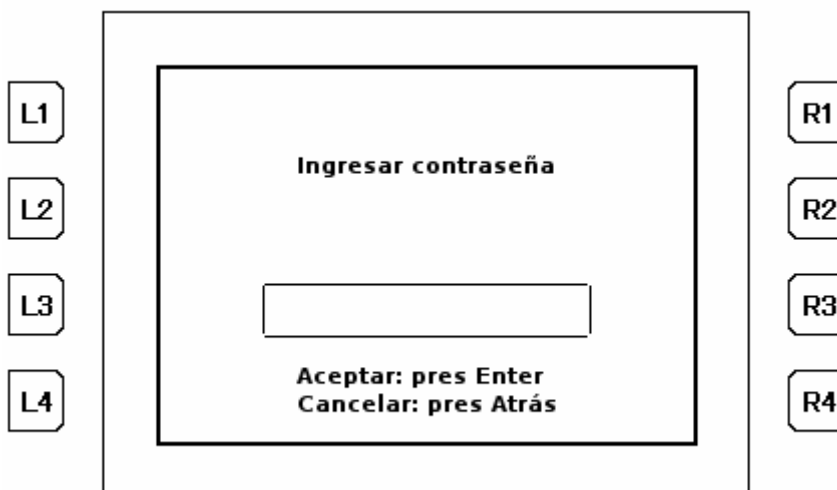

El siguiente mensaje aparece cuando hace un intento incorrecto.

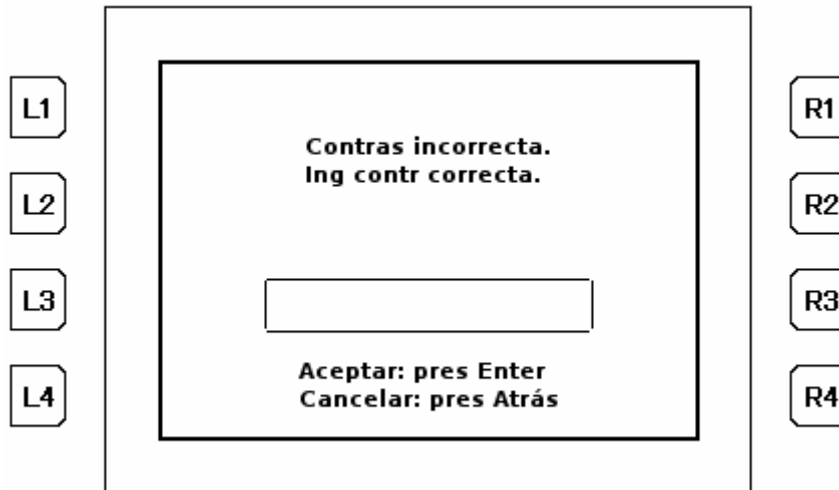

La pantalla de modo de escaneo aparece cuando tiene éxito en la autenticación. El escaneo autorizado será válido a menos de haga funcionar otra pantalla o presione la tecla **Borrar**, el ingreso de contraseña no es necesario para escaneos siguientes.

4.2.5 Descarga de archivos de imagen

Esta sección describe un resumen del uso de archivos de imagen. Los archivos de imagen se gestionan con el Gerente de Red Remota del cliente. Lea el manual respectivo para más información.

Para descargar archivos de imagen, siga el procedimiento de abajo.

1. Haga funcionar el Gerente de Red Remota del PC del cliente.
2. Entre en la KM-3650w.
3. Puse la ficha Scan.
4. Pulse un destino donde se memorizaron los archivos de imagen.
5. Es necesario entrar una contraseña para abrir un destino.
6. Hay una lista de archivos de imagen.
7. Seleccione los archivos deseados, pulse Descargar.
8. Busque el destino.

El nombre del archivo escaneado se compone de SD, año, mes, día, _, número continuo de 6 cifras y extensión.


El número continuo de 6 cifras vuelve a 00001 al día siguiente.

Ej.) SD060217_000001.tif


4.3 Configuración de escaneo

4.3.1 Ancho de original

Especifique el ancho de original presionando la tecla **L1** para entrar en la pantalla de Tamaño original.

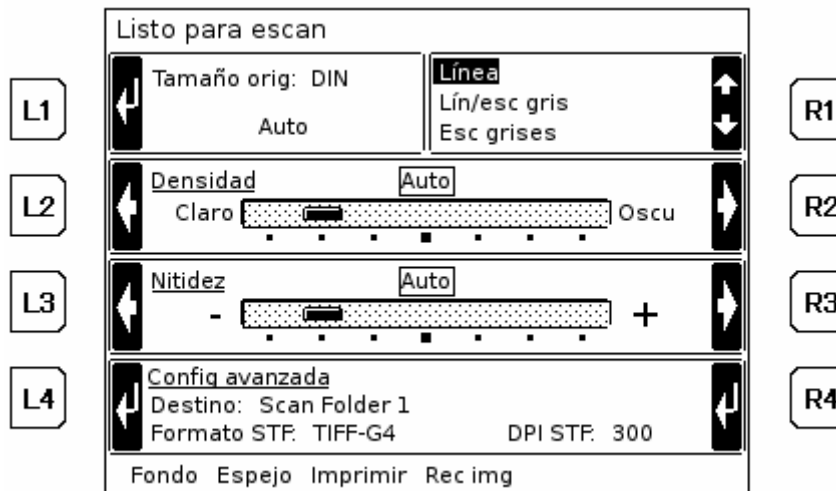

Especifique un tamaño de original adecuado presionando repetidamente la tecla **L1**.

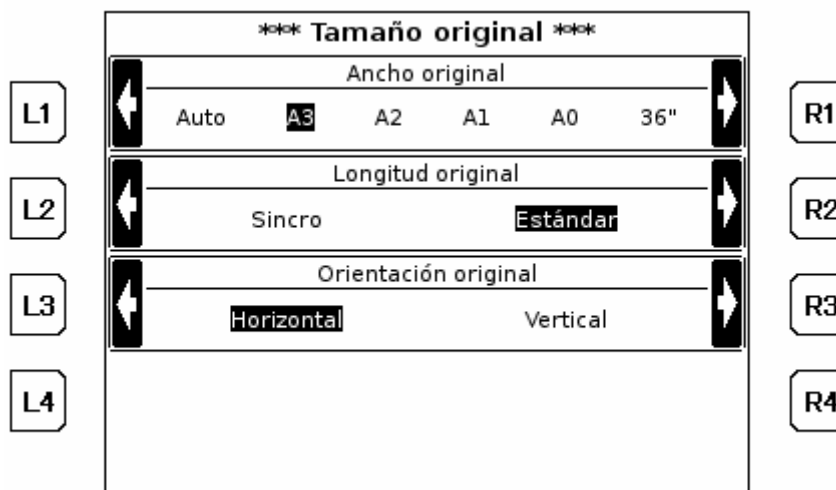

El escáner lee un original con un cierto ancho de original.

El "Auto" permite que el escáner detecte bien el ancho de original.

El "Auto" desactiva la Orientación original.

Existen las siguientes configuraciones de ancho.

DIN: Auto, A3, A2, A1, A0

ENG: Auto, 11", 17", 22", 34", 36"

ARCH: Auto, 12", 18", 24", 30", 36"

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.2 Longitud original

Especifique la longitud de original presionando la tecla **L1** para entrar en la pantalla de Tamaño original.

Cuando seleccione “Sincro” la longitud de imagen es la misma que el original.
Cuando seleccione “Estándar” se usa uno de los tamaños predeterminados.
El usado depende de una combinación de Ancho original y Orientación original.
Presione la tecla **L2** para “Sincro” y la tecla **R2** para “Estándar”.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

DIN:

Ancho original		A3	A2	A1	A0	36”
Orientación original	Horizontal	210mm	297mm	420mm	594mm	24”
	Vertical	420mm	594mm	841mm	1189mm	48”

ENG:

Ancho original		11”	17”	22”	34”	36”
Orientación original	Horizontal	8.5”	11”	17”	22”	24”
	Vertical	17”	22”	24”	44”	48”

ARCH:

Ancho original		12”	18”	24”	30”	36”
Orientación original	Horizontal	9”	12”	18”	No hay	24”
	Vertical	18”	24”	36”	42”	48”

El “Sincro” evita que actúe la Orientación original.

4.3.3 Orientación original

Especifique la orientación original presionando la tecla **L1** para entra en la pantalla de Tamaño original.

El “Horizontal” hace que el escáner lleve un original en la orientación horizontal.
El “Vertical” hace que el escáner lleve un original en la orientación vertical.
Presione la tecla **L3** para elegir “Horizontal” y la tecla **R3** para “Vertical”.

La orientación original no funciona en las siguientes situaciones.

Si el Ancho original está en “Auto”.

Si la Longitud original está en “Sincro”.

4.3.4 Tipo de imagen

Existen las siguientes configuraciones para el tipo de imagen original.

“Línea” es adecuado para originales con líneas simples.

“Lín/esc gris” es adecuado para originales que incluyen líneas y áreas de sombra.

“Esc grises” es adecuado para originales con fotografías y áreas originales con sombras.

Presione repetidamente la tecla **R1** para un tipo de imagen adecuado.

4.3.5 Densidad

Las imágenes se escanean con la densidad adecuada en “Auto”.

Presione la tecla **L2** para aclarar o la tecla **R2** para oscurecer la densidad en una imagen a su juicio.

4.3.6 Nitidez

Las imágenes se escanean a la nitidez adecuada en “Auto”.


Presione la tecla **L2** para disminuir la nitidez o la tecla **R2** para aumentar.

4.3.7 Configuración avanzada

Presione la tecla **R4** o la tecla **L4** para entrar en la configuración avanzada.

Existen las siguientes configuraciones en la configuración avanzada.

- DPI STF
- Formato STF
- Varias páginas
- Espejo
- Imprimir
- Fondo
- Destino
- Recorte de imagen en borde superior
- Recorte de imagen en borde inferior

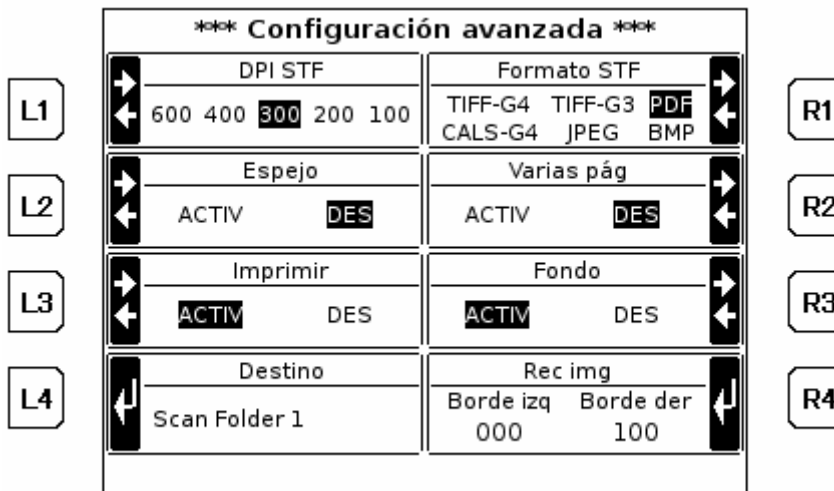

4.3.7.1 DPI STF

Presione repetidamente la tecla **L1** para una resolución deseada.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.7.2 Formato STF

Existen los siguientes formatos de archivo para las imágenes escaneadas.

- TIFF-G4
- TIFF-G3
- PDF
- CALS-G4
- JPEG
- BMP

Presione repetidamente la tecla **R1** para un formato deseado.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.7.3 Varias páginas

Con varias páginas "ACTIV" puede memorizar varios originales en un solo archivo.

Presione repetidamente la tecla **R2** para elegir "ACTIV" o "DES".

Varias páginas "ACTIV" sólo con el formato de archivo "TIFF-G4", "TIFF-G3" o "PDF".

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.7.4 Espejo

Para una imagen espejo, presione repetidamente la tecla **L2** para elegir "ACTIV" o "DES".

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.7.5 Imprimir

Imprimir permite escanear un original y hacer una copia al mismo tiempo.

Presione repetidamente la tecla **L3** para elegir "ACTIV" o "DES".

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.7.6 Fondo

El fondo "ACTIV" elimina un fondo en los originales.

Presione repetidamente la tecla **R3** para elegir "ACTIV" o "DES".

El fondo no funciona cuando el tipo de imagen es "Esc grises".


Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

4.3.7.7 Destino

Existen seis carpetas y dos FTP para memorizar archivos de imagen.

Para especificar el destino, presione la tecla **L4** para entrar en la pantalla de destino.

Seleccione una carpeta con la correspondiente tecla.

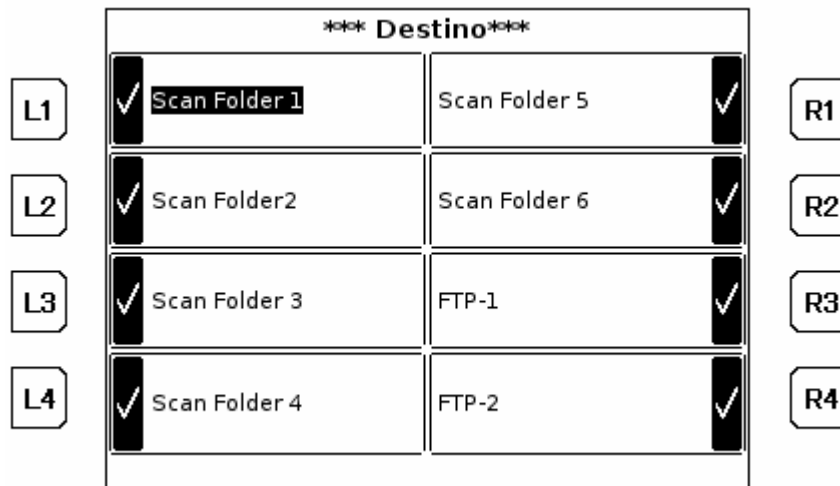

Los archivos de imagen se gestionan con el Gerente de Red Remota de un cliente.
Los archivos de imagen se memorizan en la KM-3650w 72 horas y se borran.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.


Consulte el correspondiente manual para más información del Gerente de Red Remota.

4.3.7.8 Recorte de imagen de borde superior

Una determinada parte de la imagen superior puede borrarse de la imagen.
Borre una imagen superior presionando la tecla **R4** para entrar la pantalla de Recorte imagen.

El ajuste de borde superior va de 0 a 300 milímetros en incrementos de 1 milímetro.
Presione la tecla **R1** para subir el valor y la tecla **L1** para bajarlo.


Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

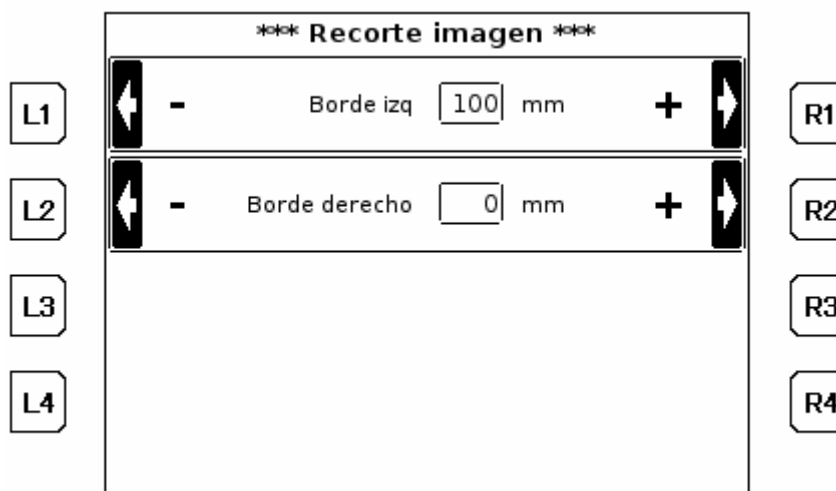

<Notas>


Asegúrese de la siguiente nota cuando la Longitud original es "Sincro"
Al preparar un borde superior la imagen es más corta con cierta longitud.

Longitud original: Sincro

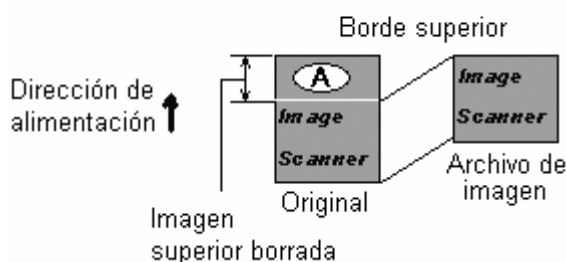

Asegúrese de las siguientes notas cuando la Longitud original es "Estándar"
Una longitud de imagen es siempre igual al tamaño estándar adquirido.
La preparación de un borde superior alarga una imagen fuera de su gama original arriba.
La parte en exceso se elimina y el lugar donde la imagen está originalmente será un blanco.

Longitud original: Estándar

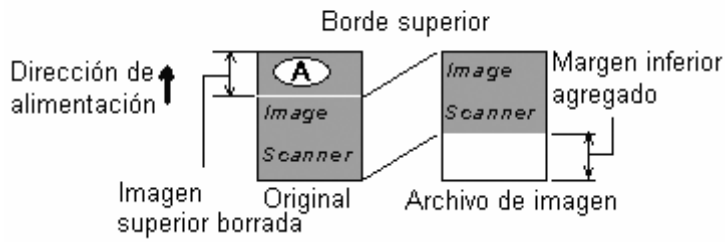

4.3.7.9 Recorte de imagen de borde inferior


Una cierta parte de imagen inferior puede borrarse de la imagen.

Borre la imagen inferior, presione la tecla **R4** para entrar en la pantalla de Recorte imagen.

El ajuste de borde inferior va de 0 a 300 milímetros en incrementos de 1 milímetro.

Presione la tecla **R2** para subir el valor, la tecla **L2** para bajarlo.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

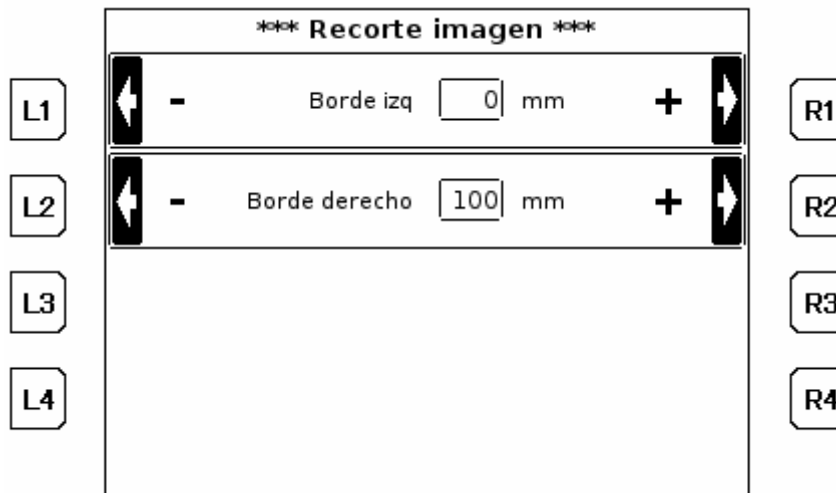


<Notas>

Asegúrese de la siguiente nota cuando el modo recorte es "Sincro"


Prepare un borde inferior para acortar en una cierta longitud.

Longitud original: Sincro

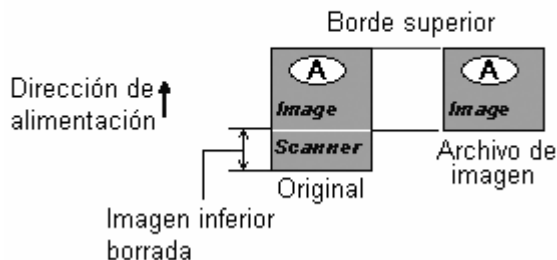

Asegúrese de las siguientes notas cuando el modo de recorte es “Estándar”
Una longitud de imagen es siempre igual al tamaño estándar adquirido.
Prepare un borde inferior que extiende una imagen fuera de su gama original abajo.
La parte en exceso se elimina y la gama donde coloca la imagen originalmente estará en blanco.

Longitud original: Estándar

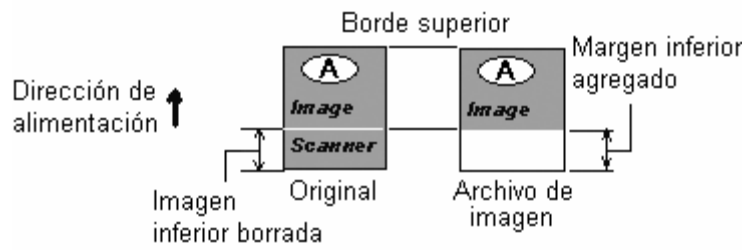


5. Menú

5.1 Pantalla de modo de menú

Las siguientes configuraciones generales existen en el modo de menú.

- Recorte de adorno
- Configuración básica
- Información
- Fecha/hora
- Datos de imagen eliminados de memoria
- Modo de prueba
- Modo de usuario
- Modo de servicio

Presione la tecla **Menú** para entrar en el modo de menú.

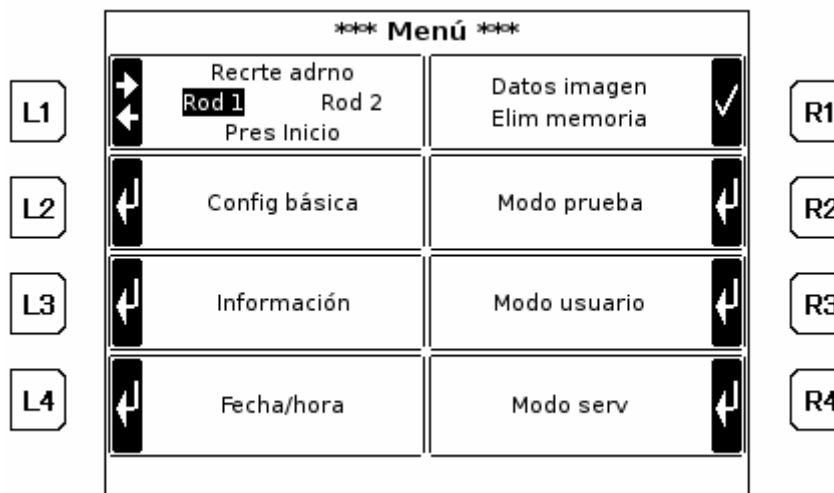

5.2 Configuraciones generales

5.2.1 Recorte de adorno


El recorte de adorno endereza el borde superior del rodillo de papel con un recorte. Presione repetidamente la tecla **L1** para "Rod 1" o "Rod 2".

Presione la tecla **Inicio** para cortar el papel del rollo.

5.2.2 Datos de imagen eliminados de memoria

Presione la tecla **R1** para borrar la imagen para copiar.

Cuando aparece el mensaje de abajo, presione la tecla **Enter** para ejecutar la operación.

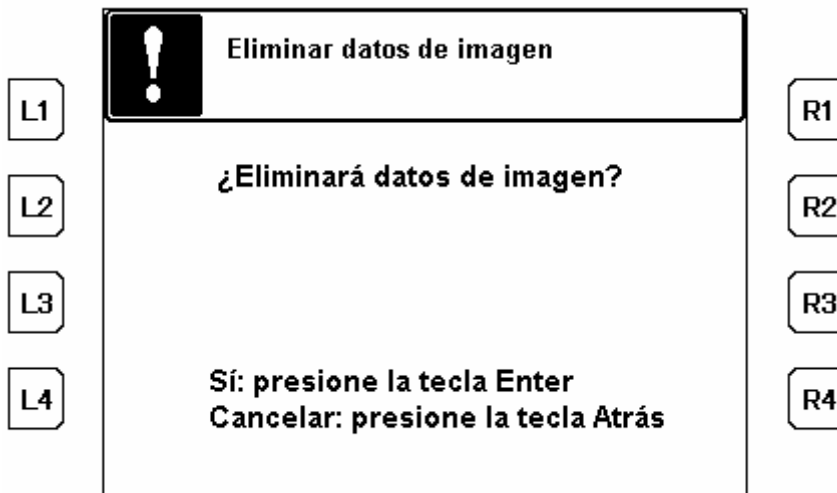

5.2.3 Configuración básica


Presione la tecla **L2** para entrar en la configuración básica.

Necesita una contraseña para entrar en la configuración básica.
 Escriba una contraseña con el teclado numérico y presione la tecla **Enter**.

(Contraseña predeterminada: 3650)

Las siguientes configuraciones existen en la configuración básica.

- Formato de tamaño
- Recopiar
- Inicio auto
- Restablecer el temporizador
- Reposo caliente
- Ahorro de energía
- Ampliación personalizada
- Configuración de red

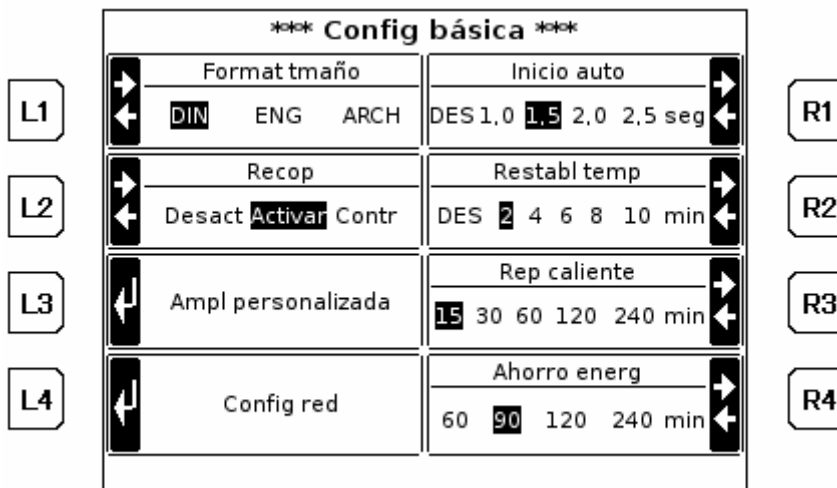

5.2.3.1 Formato de tamaño

Presione repetidamente la tecla **L1** para un formato de tamaño “DIN”, “ENG” o “ARCH”.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.2 Recopiar

Puede especificar el permiso para recopiar.

Presione repetidamente la tecla **L2** para una configuración deseada.

“Desact” impide totalmente recopiar.

“Activar” permite recopiar.

“Contr” requiere un ingreso de contraseña para recopiar.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.3 Inicio auto

El escáner empieza a llevar un original después de un pequeño intervalo.

Para ajustar el intervalo, presione repetidamente la tecla **R1** para una configuración deseada.

“DES” hace necesario presionar la tecla **Inicio** cada vez que empiece a llevar originales.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.4 Restablecer el temporizador

La KM-3650w borra todas las configuraciones en la pantalla cuando transcurrió un período especificado sin ningún funcionamiento.

Para ajustar el período presione repetidamente la tecla **R2** para una configuración deseada.

“DES” desactiva la KM-3650w contra borrado de configuraciones.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.5 Reposo caliente

La KM-3650w entra en reposo caliente cuando transcurre un período especificado sin ningún funcionamiento.

Para ajustar el período presione repetidamente la tecla **R3** para una configuración deseada.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.6 Ahorro de energía

La KM-3650w entra en ahorro de energía cuando transcurrió un período especificado sin ningún funcionamiento.

Para ajustar el período presione repetidamente la tecla **R4** para una configuración deseada.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

NOTA : Las indicaciones en el Tablero de controles se apagan en ahorro de energía.
Presione cualquier tecla para volver al Tablero de controles.

5.2.3.7 Ampliación personalizada

La ampliación personalizada es un porcentaje de zoom que puede registrarse como ítems de configuración de zoom preestablecidos.

Presione la tecla **L3** para entrar en la pantalla de ampliación personalizada.

Las teclas **L2**, **R2**, **L3** y **R3** corresponden a “Def1”, “Def2”, “Def3” y “Def4”.

Elija una definición con la tecla de arriba y entre una ampliación con el teclado numérico.

*** Ampliación personaliz ***			
L1	← - Amnto	138,0 %	+ →
L2	← Def1	80,3 %	Def2 138,0 % →
L3	← Def3	180,0 %	Def4 --- →
L4	Eliminar		✓

El valor de ampliación va de 25,0 a 400,0 por ciento.

Presione la tecla **R4** para borrar el valor resaltado.

El ítem de ampliación personalizada registrado se añade al grupo de Zoom preestablecido.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.8 Configuración de red


Para configurar la red, presione la tecla **L4** para entrar en la configuración de red.

Las siguientes configuraciones existen en la configuración de red.

- Servidor DHCP
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Gateway predeterminado
- Dirección de servidor DNS

*** Config red ***			
L1	→	Serv DHCP	Dir servidor DNS
	←	ACTIV DES	0. 0. 0. 0
			0. 0. 0. 0
L2	←	Dirección IP	
		192.168.100. 10	
L3		Másc subred	
		255.255.255. 0	
L4		Gateway predet	
		0. 0. 0. 0	

El mensaje de abajo aparece cuando cambia una configuración.

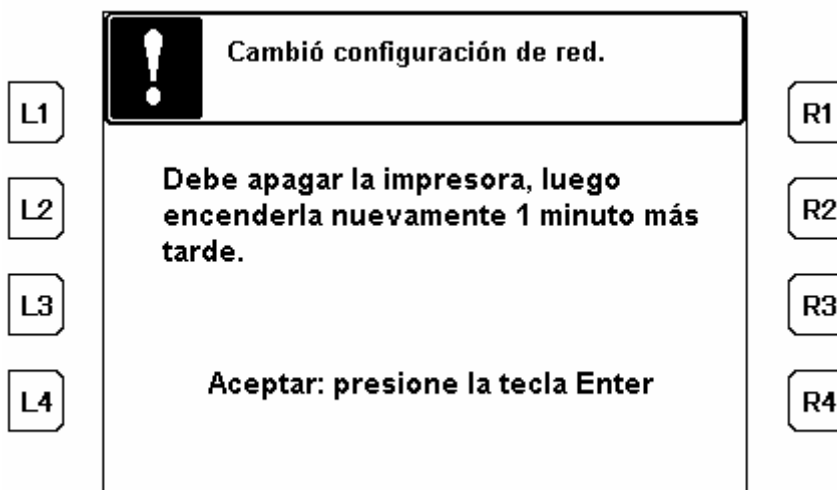


El uso del cambio requiere restablecer la KM-3650w.
Presione la tecla **Enter** y apague la KM-3650w.
Encienda después de un intervalo de 1 minuto.

5.2.3.8.1 Servidor DHCP

Presione repetidamente la tecla **L1** y especifique si hay un servidor DHCP en la red.

5.2.3.8.2 Dirección IP, Máscara de subred, Gateway predeterminado

Configure la red presionando la tecla **L2** para entrar en la configuración de red (1).

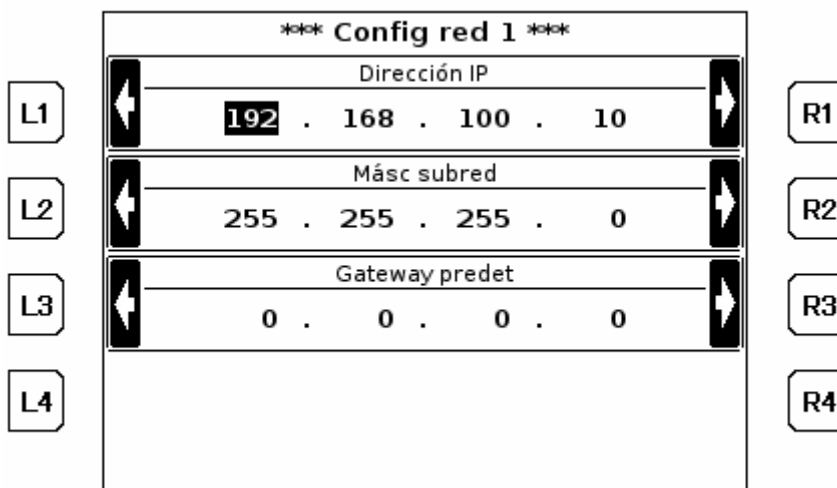

Presione repetidamente la tecla **R1** y la tecla **L1** para resaltar un ítem para la dirección IP.
Presione repetidamente la tecla **R2** y la tecla **L2** para la máscara de subred.
Presione repetidamente la tecla **R3** y la tecla **L3** para Gateway predeterminado.

Puede especificar el ítem resaltado. Antes de cambiar, presione la tecla **Borrar** para borrar el valor.
Ingrese un número con el teclado numérico.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.3.8.3 Servidor DNS

Configure la dirección IP para el servidor DNS presionando la tecla **R1** para entrar la configuración de red (2).

The screenshot shows a menu titled "*** Config red 2 ***" with two entries for DNS server IP addresses. The first entry is "Dirección servidor DNS 1" with the value "0 . 0 . 0 . 0". The second entry is "Dirección servidor DNS 2" with the value "0 . 0 . 0 . 0". Navigation keys L1, L2, L3, L4 are on the left, and R1, R2, R3, R4 are on the right.

*** Config red 2 ***	
Dirección servidor DNS 1	0 . 0 . 0 . 0
Dirección servidor DNS 2	0 . 0 . 0 . 0

Presione repetidamente la tecla **R1** y la tecla **L1** para resaltar un ítem para “Dirección de servidor DNS 1”.

Presione repetidamente la tecla **R2** y la tecla **L2** para “Dirección servidor DNS 2”.

Puede especificar el ítem resaltado. Antes de cambiar presione la tecla **Borrar** para borrar el valor.

Ingrese un número con el teclado numérico.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.4 Información

Presione la tecla **L3** para ver la información acerca de la KM-3650w.

Aparece la siguiente información.

- Fecha
- Contador de impresión
- Versión de escáner
- Versión de impresora
- Versión de controlador
- Información de impresión

The screenshot shows a menu titled "*** Información ***" with a table of system information. The table has two columns. The first column contains: Fecha (05-jun-2006), Cont impres (00041983 (lf)), and Info impresión (checked). The second column contains: Versión escáner (1.00), Vers impresora (108X12B), and Vers controlador (1.03.00). Navigation keys L1, L2, L3, L4 are on the left, and R1, R2, R3, R4 are on the right.

*** Información ***	
Fecha	Versión escáner
05-jun-2006	1.00
Cont impres	Vers impresora
00041983 (lf)	108X12B
	Vers controlador
	1.03.00
Info impresión	

5.2.4.1 Fecha/Hora

Para configurar la fecha/hora presione la tecla **L4** para entrar en la pantalla de fecha/hora.

La pantalla de fecha/hora requiere entrar una contraseña.

Presione repetidamente la tecla **R1** y la tecla **L1** para resaltar un ítem de “Año”, “Mes” o “Día”.

Presione repetidamente la tecla **R2** y la tecla **L2** para resaltar un ítem para “Hora” o “Minuto”.

*** Fecha/hora ***		
Año	Mes	Día
2006	06	05
Hora Minuto		
13	:	19

Ingrese un número con el teclado numérico.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.4.2 Modo de prueba

Inspeccione la unidad de impresión/escaneo presionando la tecla **R2** para entrar en el modo de prueba.

La pantalla de modo de prueba requiere la entrada de una contraseña.

*** Modo prueba ***	
Impr prueba	Sombreado
Patrón 1 2	Ejecutar ✓
Pres Inicio	Pres Inicio

5.2.4.2.1 Impresión de prueba

Existen cuatro patrones para impresión de prueba.


Los cuatro patrones muestran si la unidad de impresión funciona correctamente.

Presione repetidamente la tecla **L1** para un número de patrón y presione la tecla **Inicio** para imprimir un patrón de prueba.


5.2.4.2.2 Sombreado

Los sensores de lectura en el escáner pueden calibrarse correctamente con “Sombreado”.


Presione la tecla **R1** para resaltar “Ejecutar” y presione la tecla **Inicio** para empezar. Aparece el siguiente mensaje.

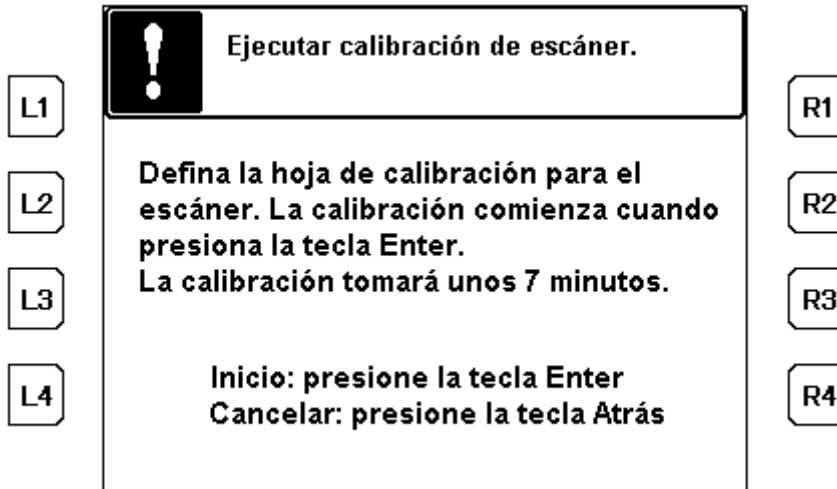


Defina la hoja de calibración para el escáner y presione la tecla **Enter** para empezar.

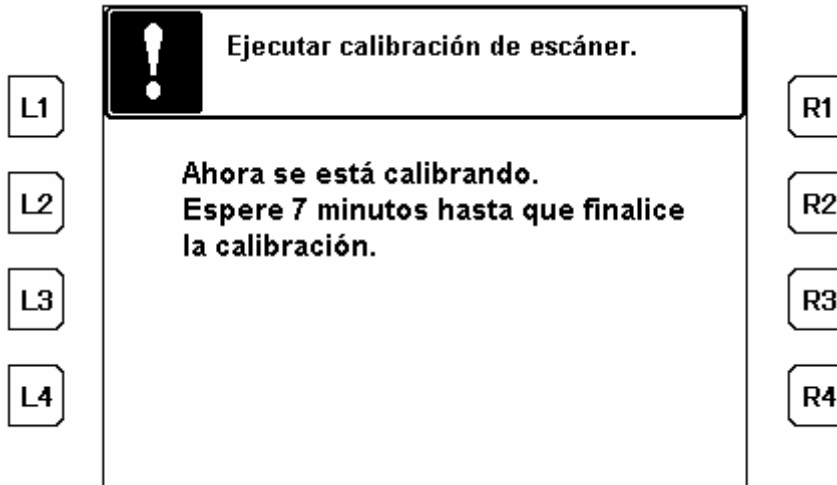

Tenga cuidado con la dirección de la hoja de calibración. Una esquina no en ángulo recto debe estar atrás a la izquierda contra la dirección a insertar.

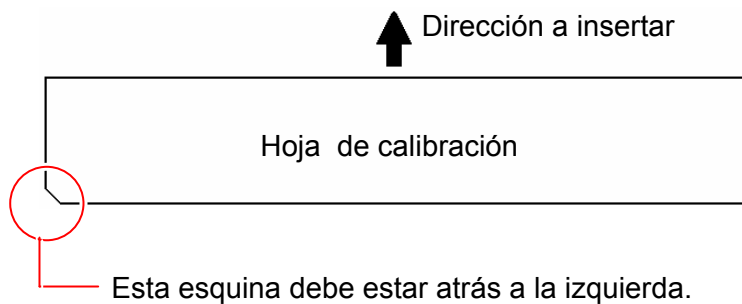

Demora unos 7 minutos para la calibración.
El siguiente mensaje aparece cuando termine.

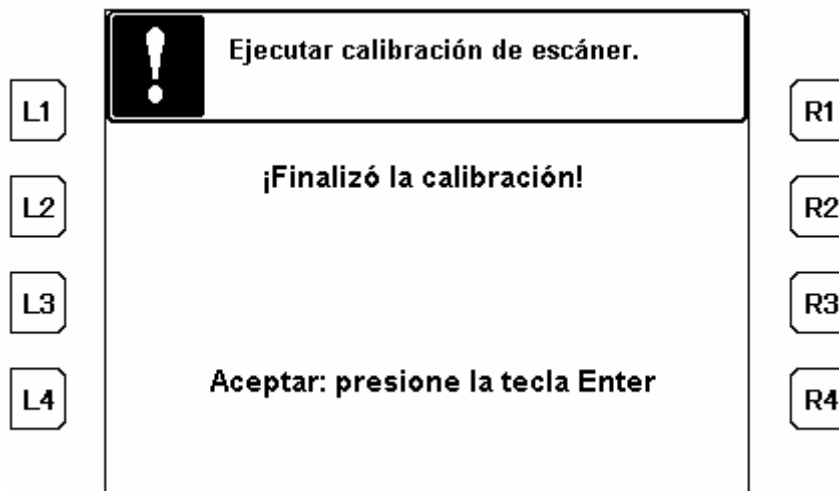


Presione la tecla **Enter**.

5.2.5 Modo de usuario

Para configurar lo siguiente, presione la tecla **R3** para entrar el modo de usuario.


- Configuraciones predeterminadas de usuario
- Cambiar contraseña de usuario
- Iniciar escaneo a contraseña de archivo
- Configuración de impresora
- Idioma

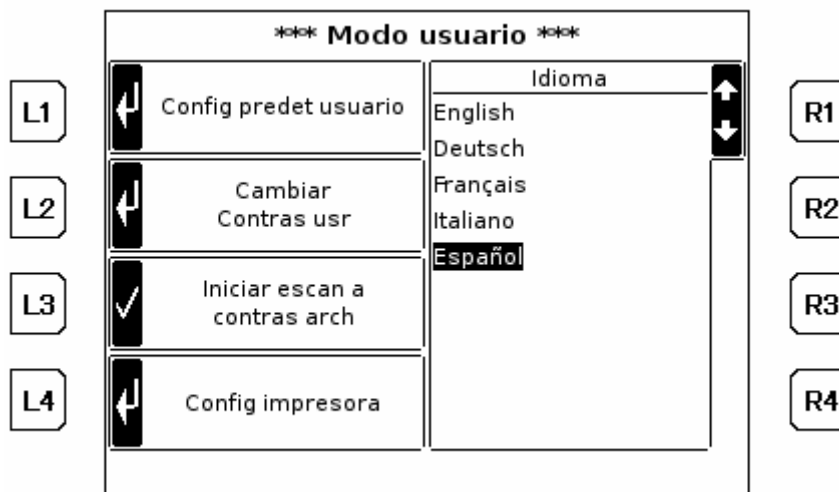

5.2.5.1 Configuraciones predeterminadas por el usuario

Las configuraciones predeterminadas por el usuario permiten personalizar los estados predeterminados para varios ítems que se usarán en la secuencia de inicio o presionando la tecla **Restablecer**.

Presione la tecla **L1** para entrar en la pantalla de configuraciones predeterminadas por el usuario.

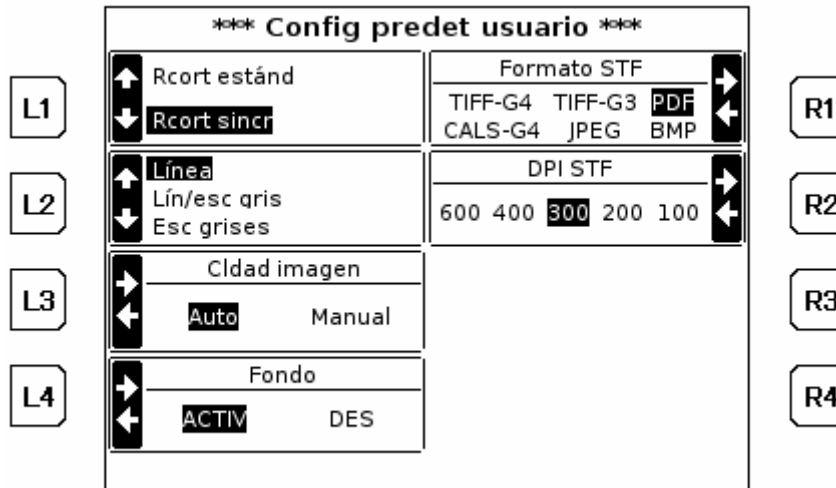

Presione repetidamente la tecla **L1** para elegir uno de los ítems para Modo de recorte en el modo de copia.

Presione repetidamente la tecla **L2** para seleccionar una configuración adecuada para el tipo de imagen en el modo de copia/escaneo.

Presione repetidamente la tecla **L3** para elegir uno de los ítems de Densidad/Contraste/Nitidez en el modo de copia/escaneo.

Presione repetidamente la tecla **L4** para elegir uno de los ítems para Fondo en el modo de copia/escaneo.

Presione repetidamente la tecla **R1** para seleccionar el formato deseado para el Formato STF en el modo de escaneo.

Presione repetidamente la tecla **R2** para seleccionar una resolución deseada para DPI STF en el modo de escaneo.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.5.2 Cambiar la contraseña de usuario


Cambie la contraseña de usuario, presionando la tecla **L2** para entrar en la pantalla de cambiar la contraseña.

*** Cambiar contraseña ***		
L1	Ingresar contras actual <input type="text"/>	R1
L2	Ingresar nva contras <input type="text"/>	R2
L3	Confirm nva contras <input type="text"/>	R3
L4		R4

Presione la tecla **R1** para entrar la contraseña actual.
Presione la tecla **R2** para entrar la nueva contraseña.
Presione la tecla **R3** para entrar la confirmación de la nueva contraseña.

Escríbalos en el teclado numérico.

El siguiente mensaje aparece cuando la autenticación se hizo.

L1	 Cambió la contraseña de usuario.	R1
L2	Cambió la contraseña de usuario.	R2
L3		R3
L4	Aceptar: presione la tecla Enter	R4


Presione la tecla **Enter**.

5.2.5.3 Iniciar escaneo a contraseña de archivo

Cada carpeta de destino para memorizar archivos de imagen puede tener su propia contraseña.


Para iniciar la contraseña, presione la tecla **L3** para entrar en la pantalla de restablecer escaneo a contraseña de archivo.

Para ingresar debe entrar la contraseña.

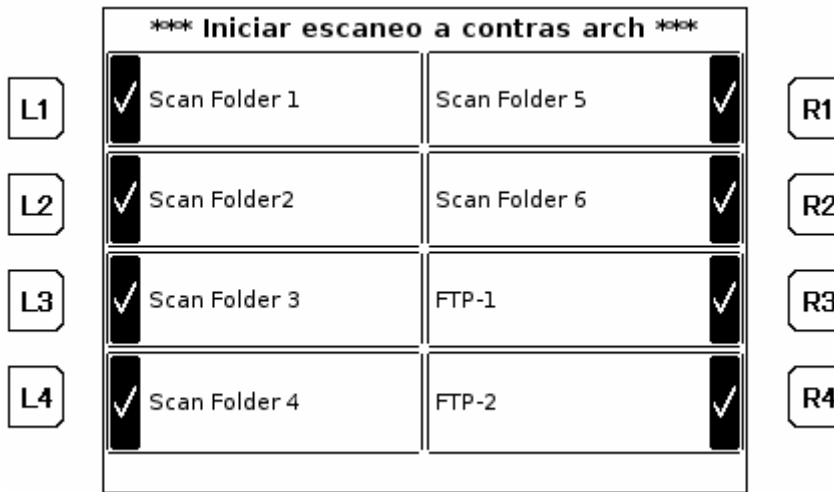

Presione una de las correspondientes teclas a las carpetas para seleccionar una de las contraseñas a iniciar.

Después presione la tecla **Enter**.

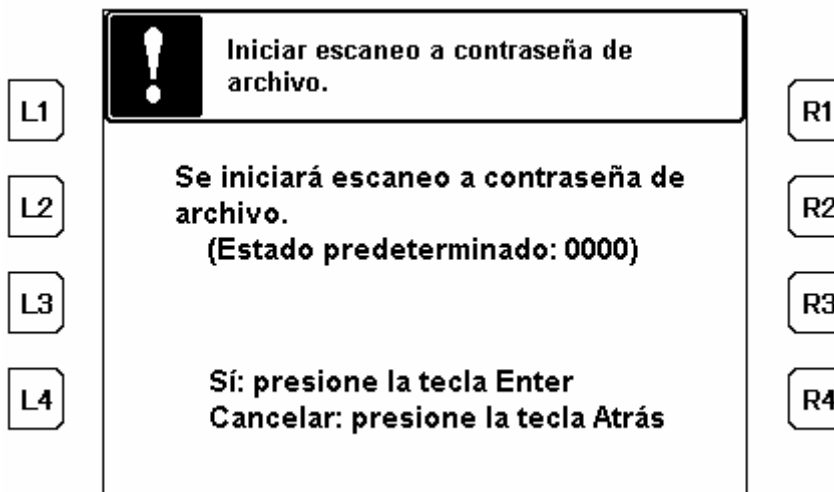

Presione la tecla **Enter** para ejecutar.

5.2.5.4 Configuración de impresora

Las siguientes configuraciones existen en la configuración de impresora.

Modo de baja temperatura

La "ACTIV" permite que la KM-3650w mejore su funcionamiento a baja temperatura.

Suave

La "ACTIV" hace que las líneas diagonales sean más nítidas.


Luz auxiliar tr

La "ACTIV" hace que las imágenes impresas sean más nítidas.

Mejora de punto

La "ACTIV" mejora los puntos aislados.

Presione la tecla **L4** para entrar en la pantalla de configuración de impresora.

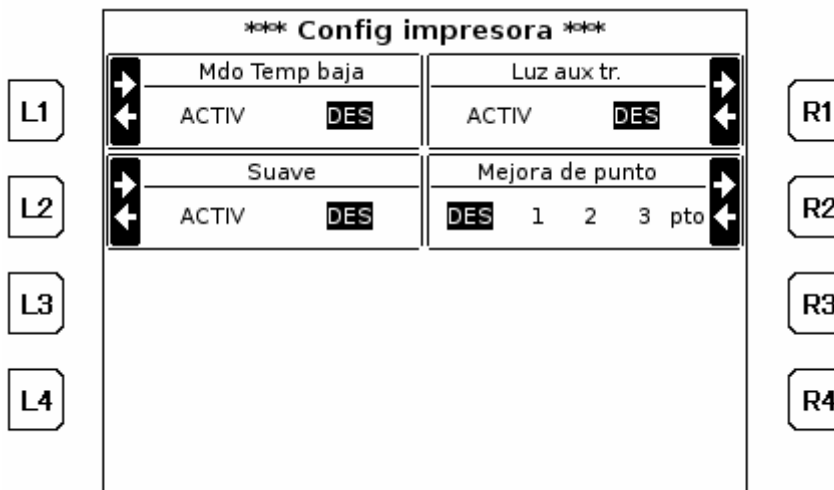

5.2.5.5 Idioma

Existe una configuración de idioma para las indicaciones en la pantalla. Presione repetidamente la tecla **R1** y seleccione un idioma adecuado.

Presione la tecla **Enter** para usar la configuración.

5.2.6 Modo de servicio

El cliente o debe tratar de utilizar la tecla **R4** en el modo de menú.

Ésta es para el personal de servicio.

Manual de uso para copia/escaneo

Jun 2006 Rev. 1.0

La ley de derechos de autor protege este manual.

Está prohibido copiar o duplicar todo o parte de este manual sin permiso.